


Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HD-T]

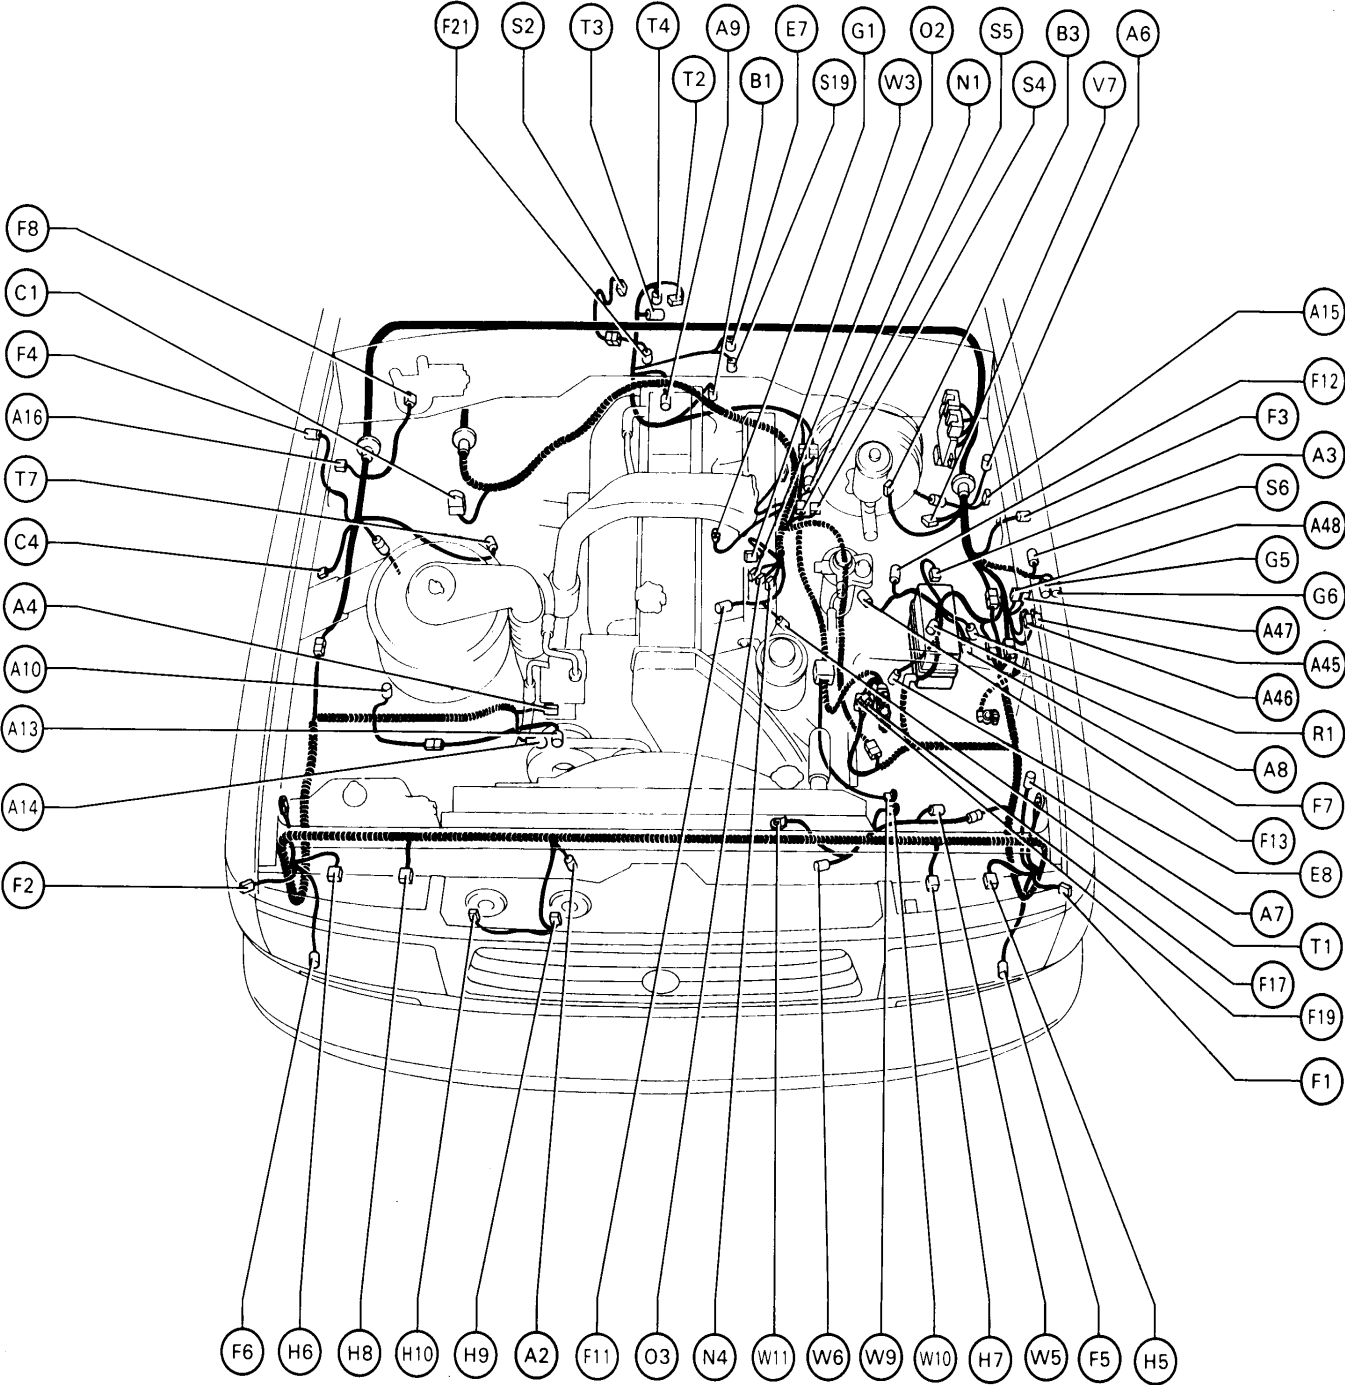


Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Idle-Up VSV	Soupape VSV de ralenti accéléré A/C	VSV de aumento del ralenti del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch	Accouplement magnétique A/C	Embrague magnétique del A/C
A 6	A/C Magnetic Valve	Électrovanne A/C	Válvula magnética del A/C
A 7	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat A/C (Double système A/C et pressostat simple)	Interruptor de presión triple del A/C (Interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 8	A/C Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau A/C	Interruptor de la presión del agua del A/C
A 9	A/T Fluid Temp. Sender	Jauge émettrice de température de liquide A/T	Emisor de la temperatura del líquido de la A/T
A 10	Air Filter Warning SW	Contacteur d'avertissement de filtre à air	Interruptor de aviso del filtro de aire
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Auto Antenna Control Motor LH	Moteur gauche de commande d'antenne électrique	Motor de control de la antena eléctrica, izquierda
A 16	Auto Antenna Control Motor RH	Moteur droit de commande d'antenne électrique	Motor de control de la antena eléctrica, derecha
A 45	ABS Actuator	Dispositif de commande ABS	Actuador del ABS
A 46	ABS Actuator	Dispositif de commande ABS	Actuador del ABS
A 47	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 48	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 3	Brake Fluid Level SW	Manocontact de niveau d'huile de frein	Interruptor del nivel del líquido de frenos
C 1	Check Connector	Bloc raccord de diagnostic	Conector de comprobación
C 4	Cruise Control Actuator	Actionneur de contrôle de croisière	Activador del control de cruceo
E 7	ECT Solenoid	Solénoïde de commande ECT	Solenoido de ECT
E 8	ECT Water Temp. SW	Contacteur thermique d'eau de boîte ECT	Interruptor de la temperatura del agua de la transmisión ECT
F 1	Front Clearance Light LH	Feu d'encombrement avant gauche	Luz de paso frontal izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feu d'encombrement avant droit	Luz de paso frontal derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro frontal izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro frontal derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace de pare-brise	Motor del lavador frontal
F 8	Front Wiper Motor	Moteur d'essui-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Solénoïde de coupure d'alimentation et capteur de reprise	Solenoido de corte de combustible y sensor del captor
F 12	Fuel Heater	Réchauffeur de combustible	Calefactor de combustible
F 13	Fuel Sedimentary SW	Contacteur d'accumulateur de dépôts d'essence	Interruptor de sedimentos de combustible
F 17	Fusible Link (GLOW)	Cratouche-fusible (préchauffage)	Enlace fusible (encendido)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Cratouche-fusible (général)	Enlace fusible (principal)
F 21	4WD Detection SW	Contacteur de détection 4WD	Interruptor de detección de 4WD
G 1	Glow Plug	Bougies de préchauffage	Tapón encendedor
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougies de préchauffage (secondaire)	Relé de tapón encendedor (secundario)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougies de préchauffage (secondaire)	Relé de tapón encendedor (secundario)
H 5	Headlight No.1 LH	Phare no.1 gauche	Faro N.º1 izquierda
H 6	Headlight No.1 RH	Phare no.1 droit	Faro N.º1 derecha
H 7	Headlight No.2 LH	Phare no.2 gauche	Faro N.º2 izquierda
H 8	Headlight No.2 RH	Phare no.2 droit	Faro N.º2 derecha
H 9	Horn (High)	Avertisseur (aigu)	Bocina (alta)
H 10	Horn (Low)	Avertisseur (grave)	Bocina (baja)
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 4	Noise Filter (Oil Pressure)	Filtre anti-parasites (pression d'huile)	Filtro contra el ruido (presión de aceite)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Unité d'émission de pression d'huile ou manocontact de pression d'huile	Indicador del emisor de presión de aceite o interruptor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Unité d'émission de pression d'huile ou manocontact de pression d'huile	Indicador del emisor de presión de aceite o interruptor de presión de aceite
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace de lunette arrière	Motor del lavador trasero
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter Relay	Relais de démarrage	Relé del arrancador
S 19	Speed Sensor (ECT)	Capteur de vitesse (ECT)	Sensor de velocidad (ECT)
T 1	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	Moteur de contrôle de transfert 2-4	Motor de control de transferencia de 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Contacteur de position L4 de boîte de transfert	Interruptor de la posición L4 de la transferencia
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position de transfert de point mort	Interruptor de posición de punto puetro de transferencia
T 7	Turbo Pressure SW	Contacteur de pression de turbocompresseur	Interruptor de presión turbo
V 7	Vacuum SW (Brake)	Contacteur de dépression (freins)	Interruptor de vacío (freno)
W 3	Water Temp. Sender	Jauge émettrice de température d'eau	Emisor de la temperatura del agua
W 5	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 6	Winch Motor and Magnetic SW	Contacteur magnétique et moteur de treuil	Motor e interruptor magnético del cabrestante
W 9	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 10	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Contacteur magnétique et moteur de treuil	Motor e interruptor magnético del cabrestante

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HD-T]

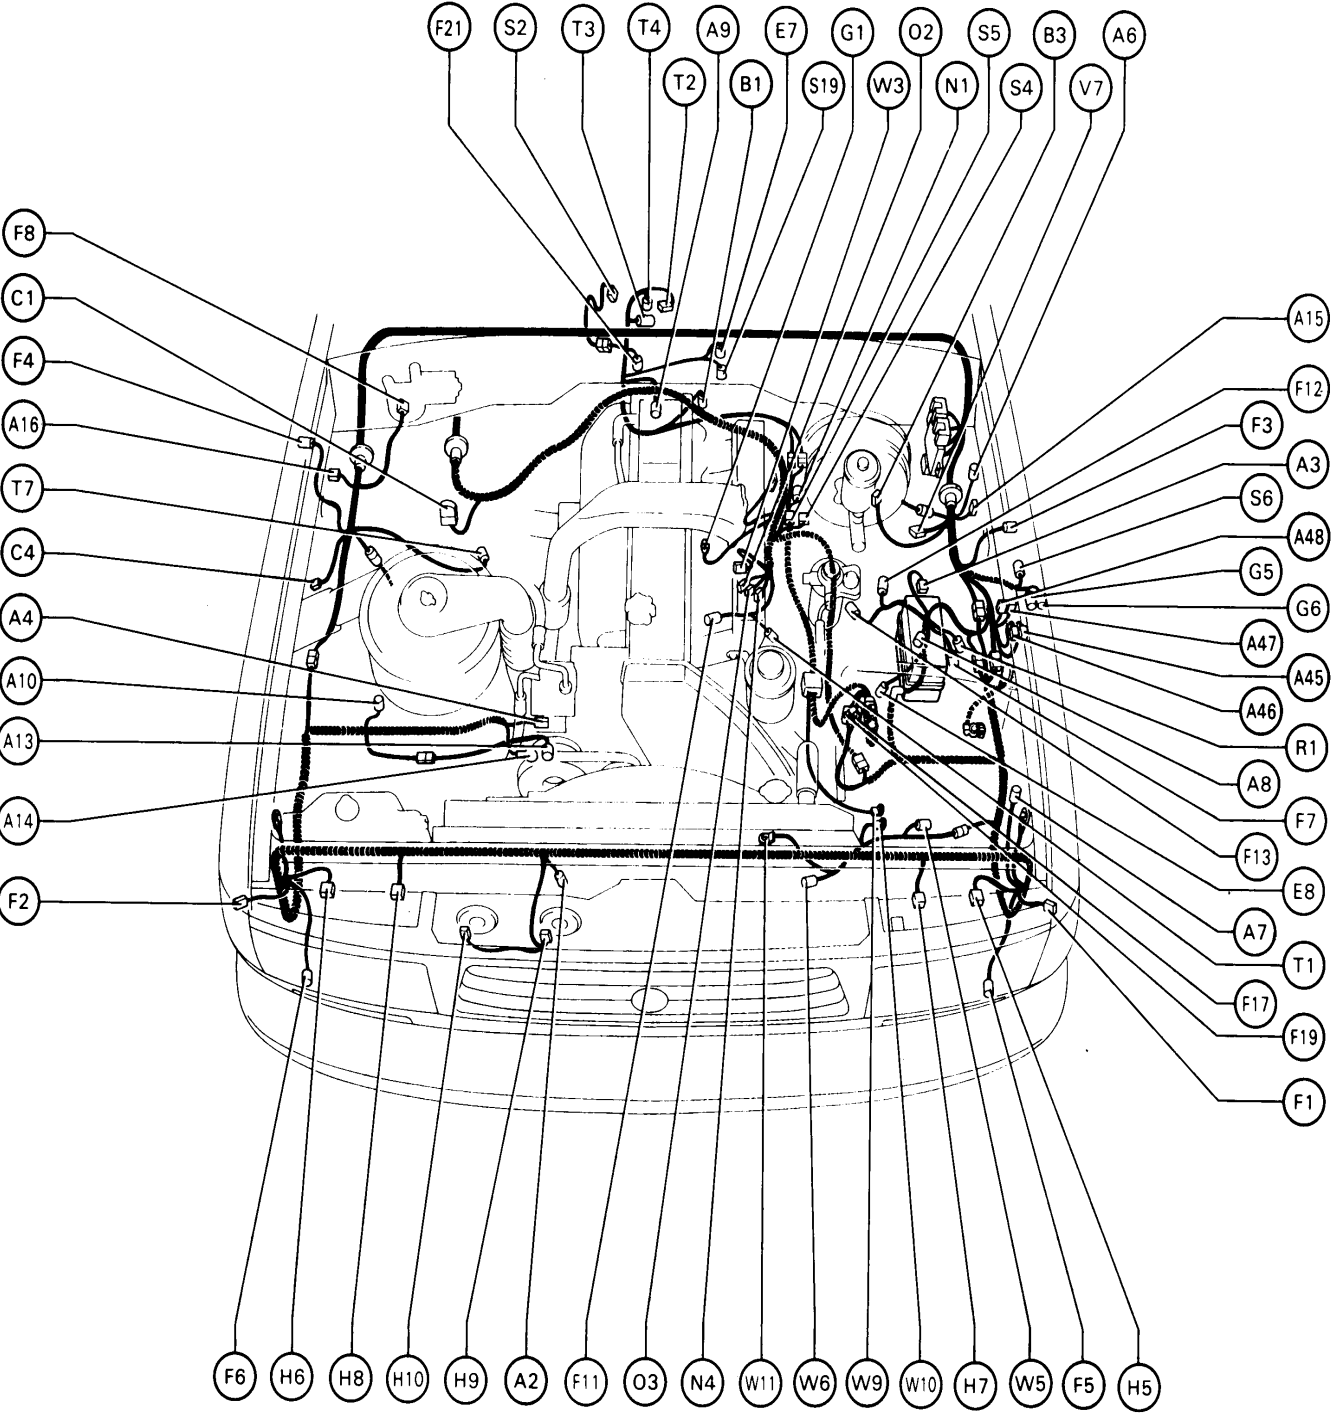


Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 2	A/C Condenser Fan Motor	A/C-Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	A/C-Leerlauferhöhungs-VSV
A 4	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 6	A/C Magnetic Valve	A/C-Magnetventil
A 7	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	A/C-Dreifachdruckschalter (A/C-Doppel- und Einfachdruckschalter)
A 8	A/C Water Temp. SW	A/C-Kühlmitteltemperaturschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sender	A/T-Öltemperaturgeber
A 10	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 13	Alternator	Generator
A 14	Alternator	Generator
A 15	Auto Antenna Control Motor LH	Antennensteuermotor, links
A 16	Auto Antenna Control Motor RH	Antennensteuermotor, rechts
A 45	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 46	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 47	ABS Relay	ABS-Relais
A 48	ABS Relay	ABS-Relais
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrleuchtschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 4	Cruise Control Actuator	Konstanthalterstellglied
E 7	ECT Solenoid	ECT-Magnet
E 8	ECT Water Temp. SW	ECT-Kühlmitteltemperaturschalter
F 1	Front Clearance Light LH	vordere Begrenzungsleuchte, links
F 2	Front Clearance Light RH	vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 5	Front Turn Signal Light LH	vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	vordere Blinkleuchte, rechts
F 7	Front Washer Motor	Waschermotor
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischemotor
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Kraftstoffsperrsolonoid und Drehzahlafnehmer
F 12	Fuel Heater	Kraftstoffheizung
F 13	Fuel Sedimentary SW	Wasserabscheidershalter
F 17	Fusible Link (GLOW)	Schmelzsicherung (Vogllanzeige)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (Haupt)
F 21	4WD Detection SW	4WD-Schalter
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Nebentank)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Nebentank)
H 5	Headlight No.1 LH	Scheinwerfer Nr.1, links
H 6	Headlight No.1 RH	Scheinwerfer Nr.1, rechts
H 7	Headlight No.2 LH	Scheinwerfer Nr.2, links
H 8	Headlight No.2 RH	Scheinwerfer Nr.2, rechts
H 9	Horn (High)	Hupe (hoch)
H 10	Horn (Low)	Hupe (tief)
N 1	Neutral Start SW	Neutralstartschalter
N 4	Noise Filter (Oil Pressure)	Störschultzfilter (öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
O 3	Oil Pressure Sender Gauge or Oil Pressure SW	Öldruckgeber oder Öldruckschalter
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 19	Speed Sensor (ECT)	Geschwindigkeitssensor (ECT)
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappenpositionssensor
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilergetriebesteuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebeneutralschalter
T 7	Turbo Pressure SW	Ladedruckschalter
V 7	Vacuum SW (Brake)	Unterdruckschalter (Bremse)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 5	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 6	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W 9	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 10	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

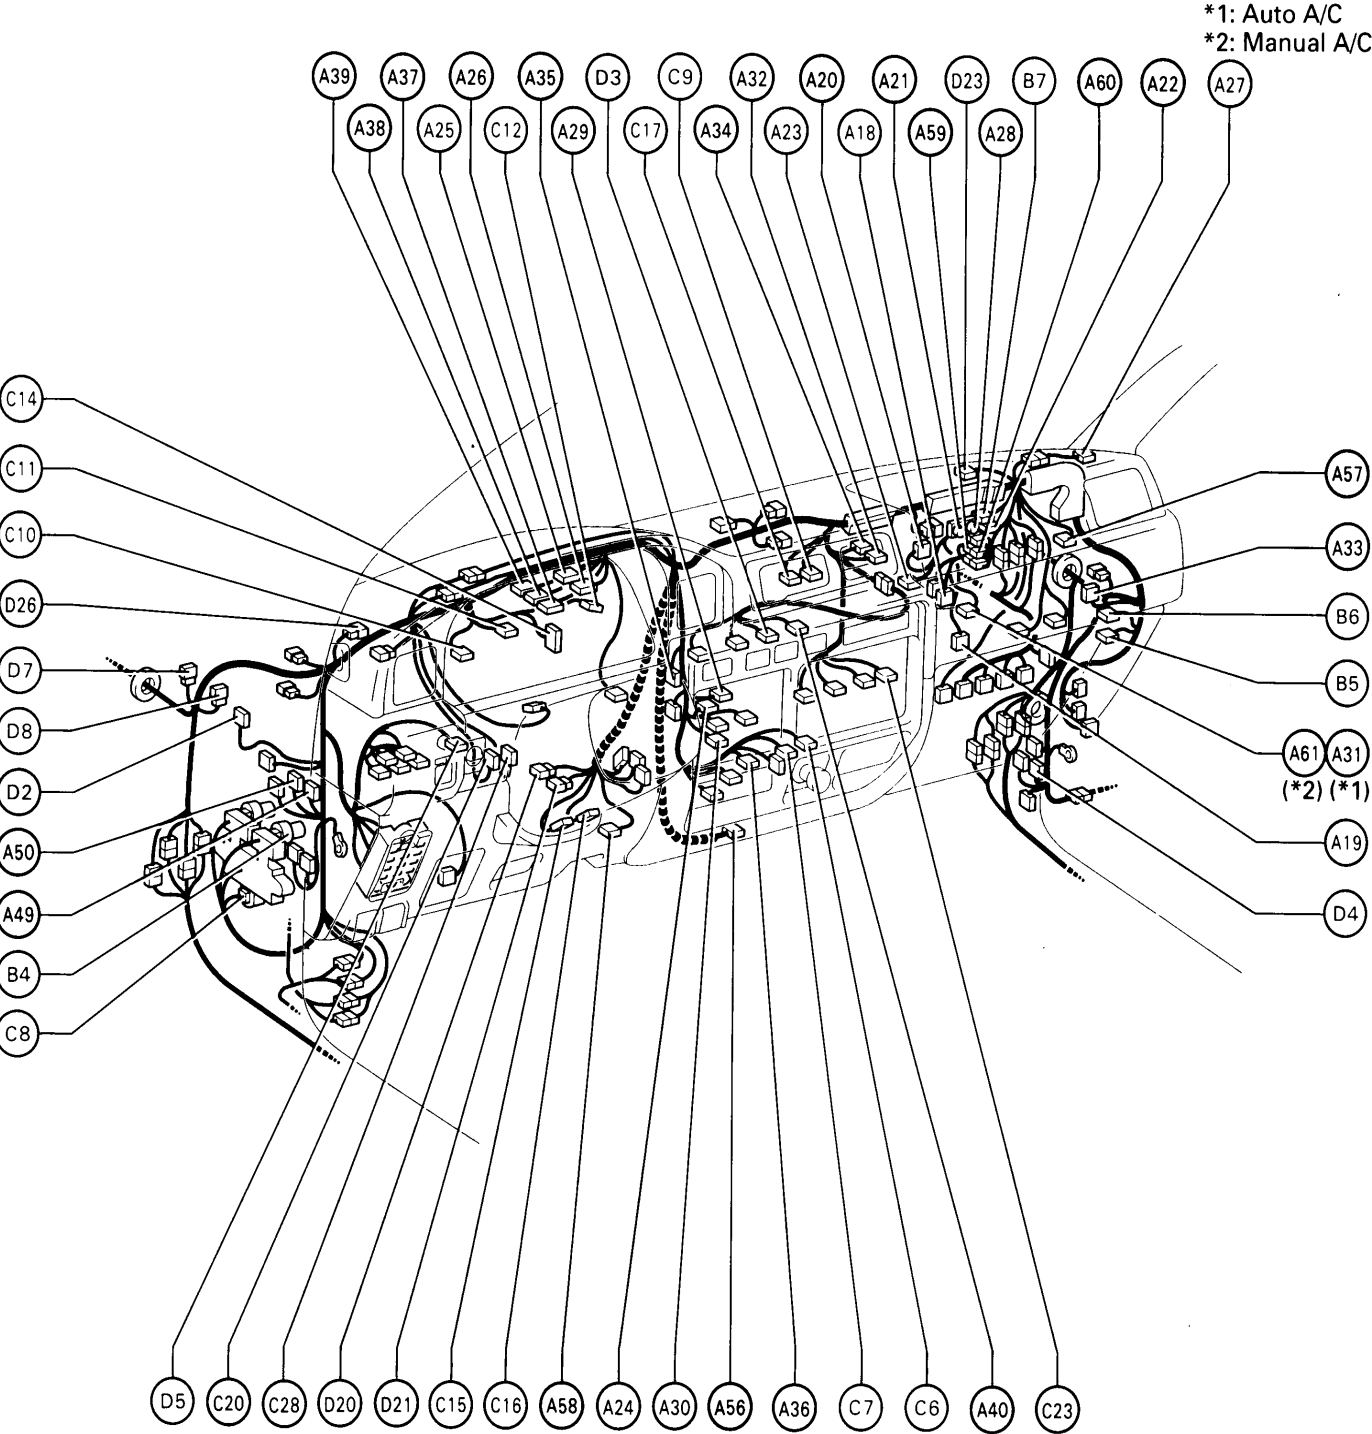


Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
A 18	A/C 20A Fuse	Fusible A/C 20A	Fusible de 20 A del A/C
A 19	A/C Amplifier	Amplificateur A/C	Amplificador del A/C
A 20	A/C Cut Relay (Water Temp.)	Relais de coupure A/C (température d'eau)	Relé de corte A/C (temperatura del agua)
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	Relais d'accouplement magnétique A/C	Relé del embrague magnético del A/C
A 22	A/C Power Transistor	Transistor d'alimentation A/C	Transistor de potencia del A/C
A 23	A/C Relay	Relais A/C	Relé A/C
A 24	A/C Room Temp. Sensor	Capteur de température de l'habitacle A/C	Sensor del temperatura del compartimiento del A/C
A 25	A/C Short Connector	Broche de shunt A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 26	A/C Short Connector	Broche de shunt A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 27	A/C Solar Sensor	Capteur solaire A/C	Sensor solar del A/C
A 28	A/C Starter Cut Relay	Relais d'arrêt démarreur A/C	Relé de corte del arrancador del A/C
A 29	A/C System Amplifier	Amplificateur de système A/C	Amplificador del sistema del A/C
A 30	A/C Temp. Control SW	Contacteur de contrôle de température A/C	Interruptor de control de temperatura del A/C
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	Thermistance A/C et capteur de température d'évaporateur A/C	Sensor de la temperatura del termistor del A/C y del evaporador del A/C
A 32	A/C Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau A/C	Sensor de la presión del agua del A/C
A 33	Air Inlet Control Servo Motor	Servomoteur de commande d'admission d'air	Servomotor de control de la entrada de aire
A 34	Air Mix Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mélange d'air	Servomotor de control de mezcla de aire
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mode de ventilation	Servomotor de control del modo de ventilación de aire
A 36	Ashtray Illumination	Éclairage de cendrier	Iluminación del cenicero
A 37	Auto A/C ECU	ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 38	Auto A/C ECU	ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 39	Auto A/C ECU	ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 40	Auto Antenna Control SW	Contacteur de commande d'antenne électrique	Interruptor de control de la antena automática
A 49	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 50	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 56	Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable	Conjunto del sensor del colchón de aire
A 57	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Charge explosive de sac gonflable (Ensemble de sac gonflable de passager avant)	Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero)
A 58	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)	Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)
A 59	A/C Short Connector	Broche de shunt A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 60	A/C Short Connector	Broche de shunt A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 61	A/C Thermistor or A/C Evaporator Temp. Sensor	Thermistance A/C et capteur de température d'évaporateur A/C	Sensor de la temperatura del termistor del A/C o del evaporador del A/C
B 4	Blower High Relay or Short Connector	Relais élevé de soufflerie ou brouche de shunt	Relé de alta velocidad del soplador o conector de cortocircuito
B 5	Blower Motor (A/C)	Moteur de soufflerie (A/C)	Motor del soplador (A/C)
B 6	Blower Motor (Heater)	Moteur de soufflerie (chauffage)	Motor del soplador (calefactor)
B 7	Blower Resistor	Résistance de soufflerie	Resistor del soplador
C 6	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 7	Cigarette Lighter Illumination	Éclairage d'allume-cigare	Iluminación del encendedor de cigarrillos
C 8	Circuit Opening Relay	Relais d'ouverture de circuit	Relé de abertura del circuito
C 9	Clock	Montre électrique de bord	Reloj
C 10	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 11	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 12	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 14	Combination Meter (A/T Indicator)	Combiné de bord (indicateur A/T)	Medidor de combinación (indicador del A/T)
C 15	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 16	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 17	Cooling Fan (Radio and Player)	Ventilateur électrique de refroidissement (autoradio et lecteur)	Ventilador de enfriamiento (radiocasete)
C 20	Cruise Control ECU	ECU de contrôle de croisière	ECU del control de crucero
C 23	CD Player	Lecteur CD	Reproductor de discos CD
C 28	Cruise Control Clutch SW or Short Pin	Contacteur de d'accouplement de programmeur de vitesse de croisière ou brouche de shunt	Patilla de cortocircuito o Interruptor del embrague de control de crucero
D 2	Daytime Running Light Relay or Short Connector	Dispositifs d'éclairage de conduite de jour ou brouche de shunt	Marcha con luz diurna o conector de cortocircuito
D 3	Defogger SW	Commande de désembueur de lunette arrière	Interruptor del desempañador
D 4	Diff. Lock ECU	Unité ECU de verrou de différentiel	ECU de bloqueo del diferencial
D 5	Diff. Lock Control SW	Commande de blocage de différentiel	Interruptor de control de bloqueo del diferencial
D 7	Diode (Interior Light)	Diode (de plafonnier)	Diode (luz interior)
D 8	Diode (Interior Light)	Diode (de plafonnier)	Diode (luz interior)
D 20	Diode (Front Washer)	Diode (lave-glace de para-brise)	Diode (lavador frontal)
D 21	Diode (Rear Washer)	Diode (lave-glace de lunette arrière)	Diodo (lavador trasero)
D 23	Diode (Neutral Detection)	Diode (détection de point mort)	Diodo (detección de pinto muerto)
D 26	Diode (Interior Light)	Diode (de plafonnier)	Diode (luz interior)

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

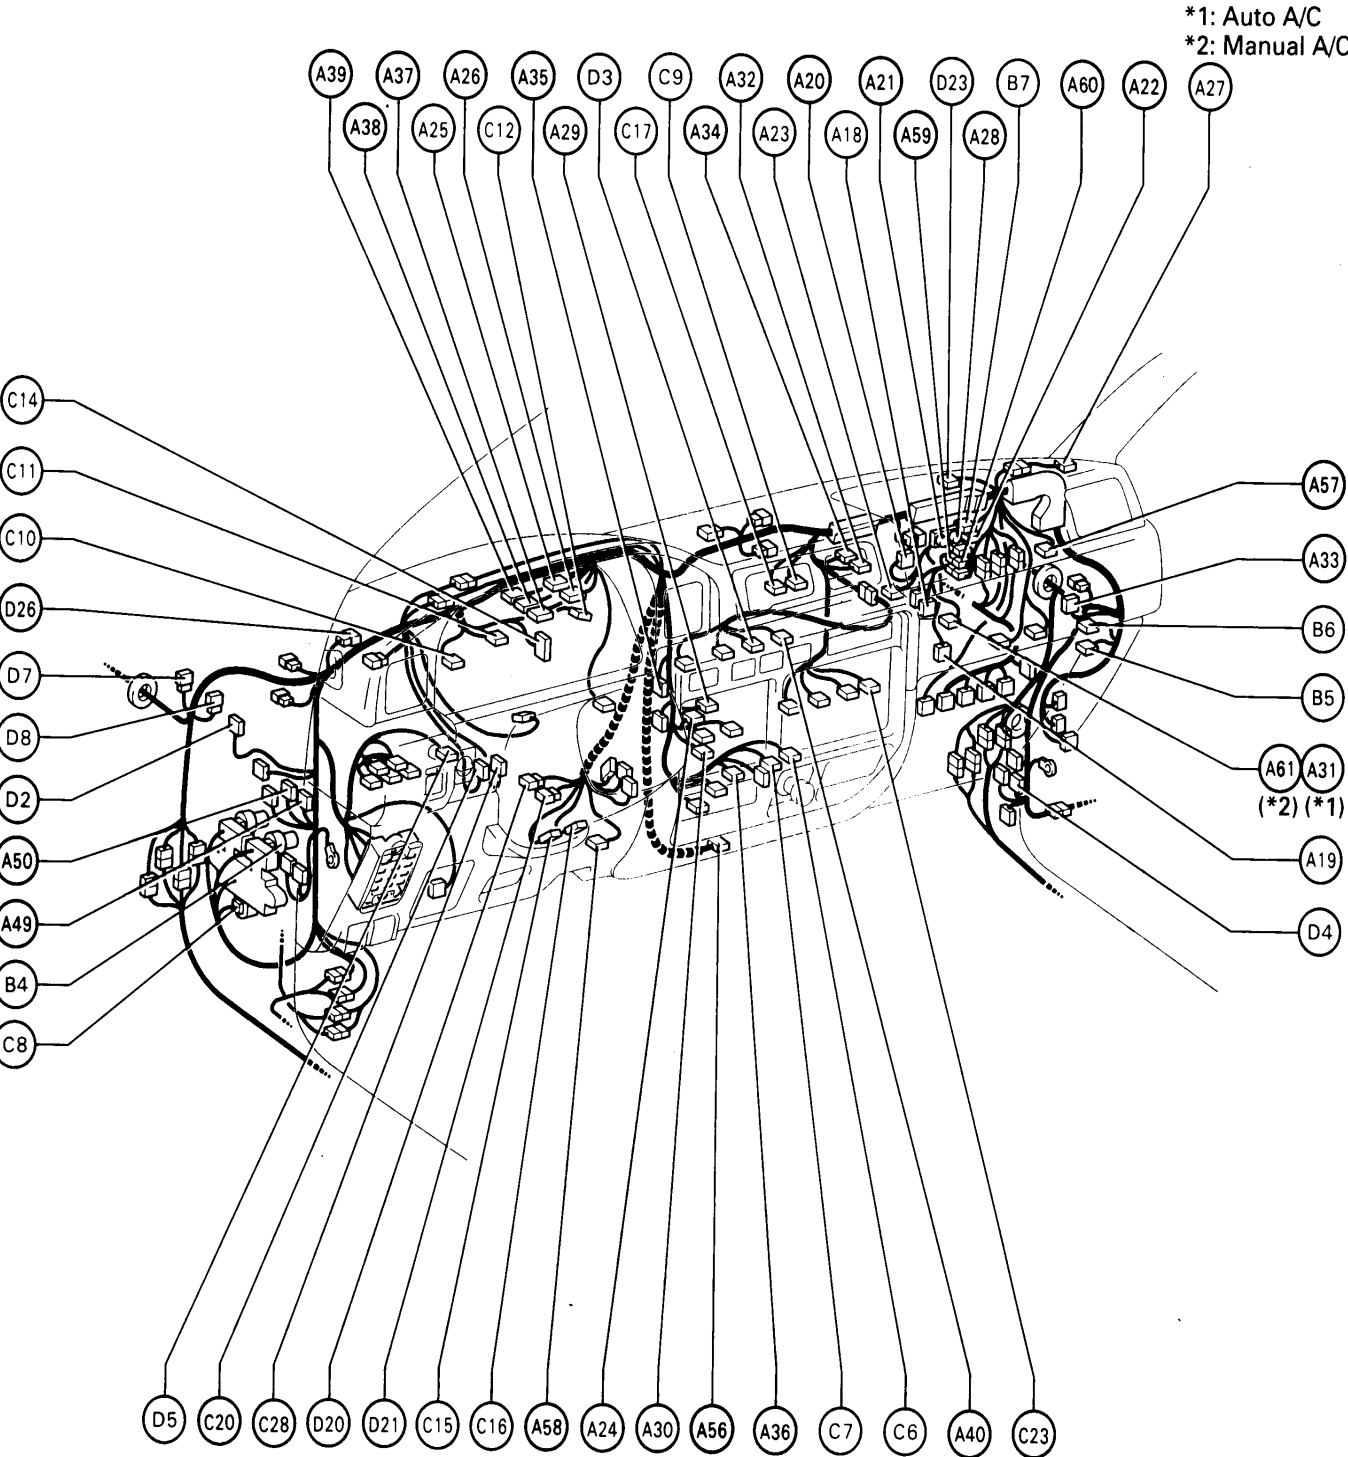

Position of Parts in Instrument Panel


Code	English	Deutsch
A 18	A/C 20A Fuse	A/C-Sicherung 20 A
A 19	A/C Amplifier	A/C-Verstärker
A 20	A/C Cut Relay (Water Temp.)	A/C-Abschaltrelais (Kühlmitteltemperatur)
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	A/C-Magnetkupplungsrelais
A 22	A/C Power Transistor	A/C-Leistungstransistor
A 23	A/C Relay	A/C-Relais
A 24	A/C Room Temp. Sensor	A/C-innentemperaturfühler
A 25	A/C Short Connector	A/C-Kurzschlußstecker
A 26	A/C Short Connector	A/C-Kurzschlußstecker
A 27	A/C Solar Sensor	A/C-Sonnensensor
A 28	A/C Starter Cut Relay	A/C-Anlasserabschaltrelais
A 29	A/C System Amplifier	A/C-Verstärker
A 30	A/C Temp. Control SW	A/C-Temperaturregelschalter
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	A/C-Thermistor und A/C-Verdampfer-temperaturfühler
A 32	A/C Water Temp. Sensor	A/C-Kühlmitteltemperatursensor
A 33	Air Inlet Control Servo Motor	Luftzufuhrservomotor
A 34	Air Mix Control Servo Motor	Luftmischstellmotor
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	Belüftungsregelungsservomotor
A 36	Ashtray Illumination	Aschenbecherbeleuchtung
A 37	Auto A/C ECU	Auto A/C ECU
A 38	Auto A/C ECU	Auto A/C ECU
A 39	Auto A/C ECU	Auto A/C ECU
A 40	Auto Antenna Control SW	Antennensteuerschalter
A 49	ABS ECU	ABS-ECU
A 50	ABS ECU	ABS-ECU
A 56	Airbag Sensor Assembly	Airbagsensor
A 57	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Airbag-Zündladung (Beifahrerairbag)
A 58	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Airbag-Zündladung (Lenkradpolster)
A 59	A/C Short Connector	A/C-Kurzschlußstecker
A 60	A/C Short Connector	A/C-Kurzschlußstecker
A 61	A/C Thermistor or A/C Evaporator Temp. Sensor	A/C-Thermistor oder A/C-Verdampfer-temperaturfühler
B 4	Blower High Relay or Short Connector	Gebläse-relais für hohe Drehzahl oder Kurzschlußstecker
B 5	Blower Motor (A/C)	Gabläsemotor (A/C)
B 6	Blower Motor (Heater)	Gabläsemotor (Heizungs)
B 7	Blower Resistor	Gebläsewiderstand
C 6	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 7	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünderbeleuchtung
C 8	Circuit Opening Relay	Schaltkreisöffnungsrelais
C 9	Clock	Uhr
C 10	Combination Meter	Kombiinstrument
C 11	Combination Meter	Kombiinstrument
C 12	Combination Meter	Kombiinstrument
C 14	Combination Meter (A/T Indicator)	Kombiinstrument (A/T-Fahrstufenanzeige)
C 15	Combination SW	Kombischalter
C 16	Combination SW	Kombischalter
C 17	Cooling Fan (Radio and Player)	Lüfter (Radio und Cassettenspieler)
C 20	Cruise Control ECU	Konstanthalter-ECU
C 23	CD Player	CD-Spieler
C 28	Cruise Control Clutch SW or Short Pin	Geschwindigkeitskonstanthalter-Kupplungsschalter oder Kurzschlußstift
D 2	Daytime Running Light Relay or Short Connector	Tagesfahrleuchtenrelais oder Kurzschlußstecker
D 3	Defogger SW	Heckscheibenheizungsschalter
D 4	Diff. Lock ECU	Differentialsperren-ECU
D 5	Diff. Lock Control SW	Differenzialverriegelungsschalter
D 7	Diode (Interior Light)	Diode (Innenleuchte)
D 8	Diode (Interior Light)	Diode (Innenleuchte)
D 20	Diode (Front Washer)	Diode (Scheibenwascher)
D 21	Diode (Rear Washer)	Diode (Heckscheibenwascher)
D 23	Diode (Neutral Detection)	Diode (Neutralposition)
D 26	Diode (Interior Light)	Diode (Innenleuchte)

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

English

- *1: 1FZ-FE
- *2: 1HD-FT
- *3: 1HZ Super Glow Type
- *4: 1HZ 1HD-T Fixed Delay Type
- *5: Lever SW Type
- *6: Push SW Type

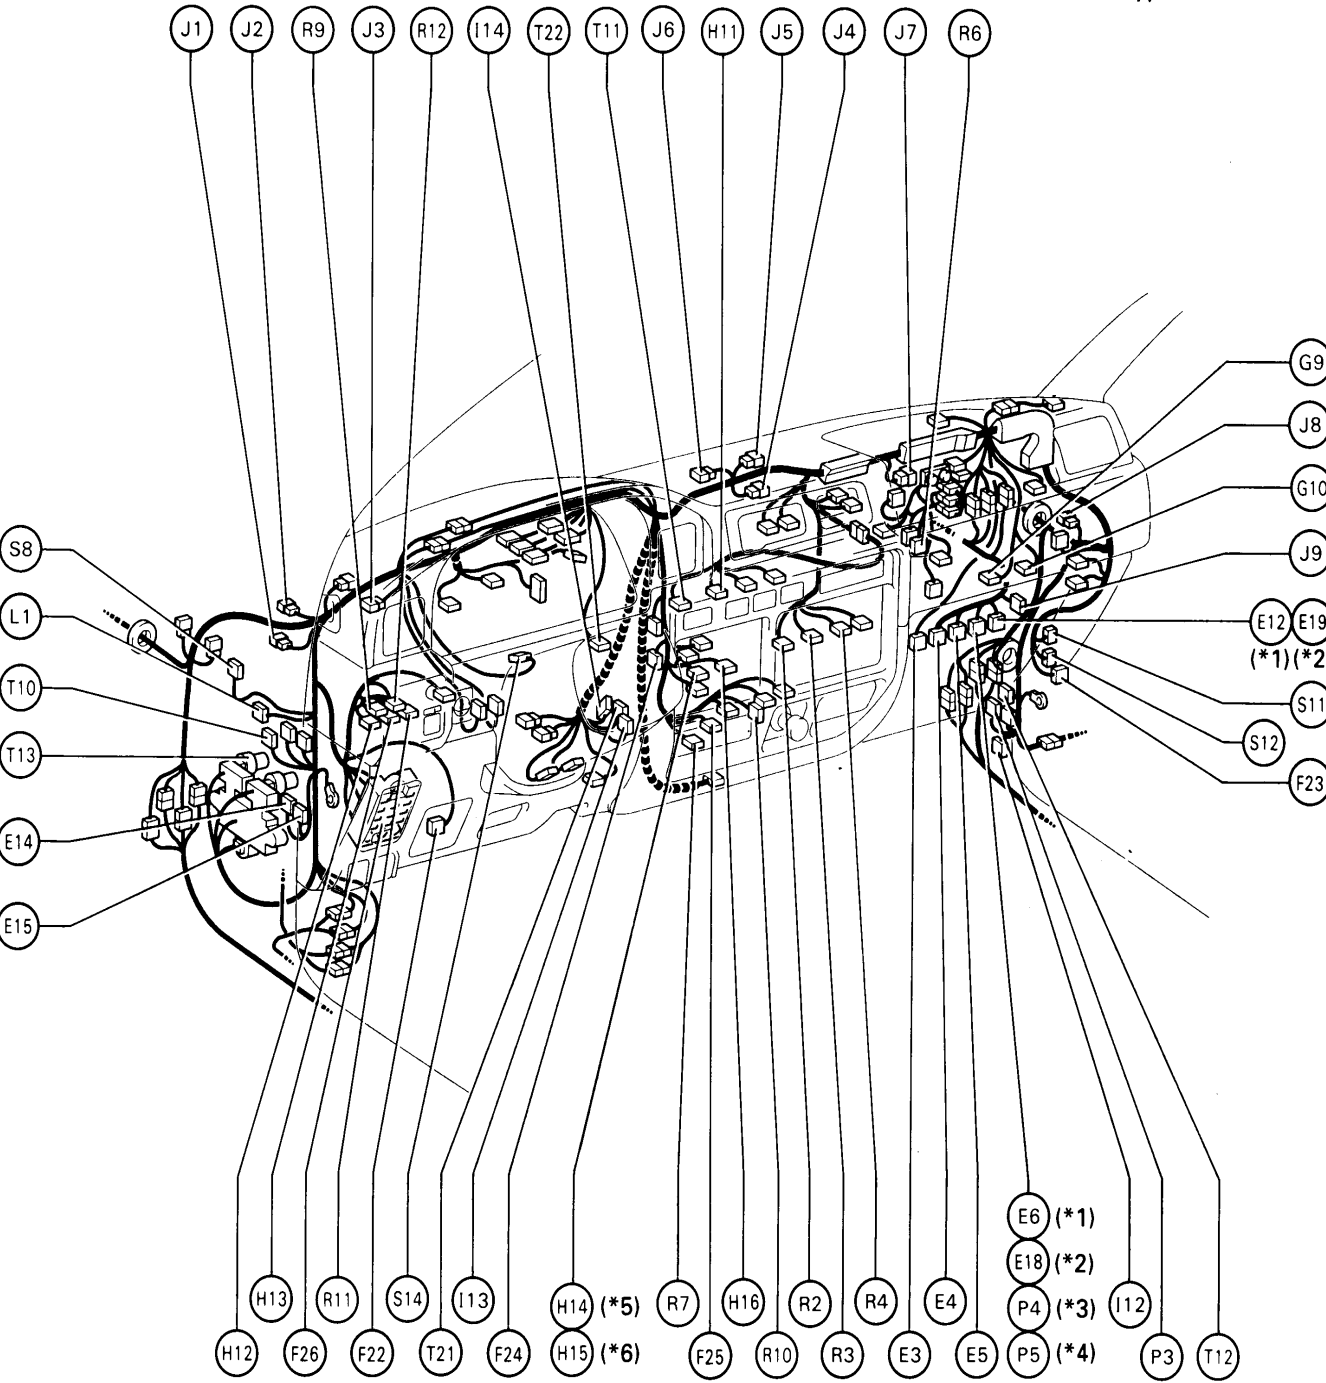

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
E 3	Emission ECU	ECU antipollution	ECU de emisiones de escape
E 4	Engine ECU	ECU moteur	ECU del motor
E 5	Engine ECU	ECU moteur	ECU del motor
E 6	Engine ECU	ECU moteur	ECU del motor
E 12	Engine ECU	ECU moteur	ECU del motor
E 14	ECT ECU	ECU ECT	ECU de ECT
E 15	ECT ECU	ECU ECT	ECU de ECT
E 18	Emission ECU	ECU antipollution	ECU de emisiones de escape
E 19	Emission ECU	ECU antipollution	ECU de emisiones de escape
F 22	Front Speaker LH	Haut-parleur avant gauche	Altavoz frontal izquierda
F 23	Front Speaker RH	Haut-parleur avant droit	Altavoz frontal derecha
F 24	Fuel Sedimentary Buzzer	Avertisseur de dépôt de combustible	Zumbador del sedimentador de combustible
F 25	Fuel Tank Changeover SW	Contacteur de changement de réservoir de carburant	Conmutador del depósito de combustible
F 26	Fuse Block	Boîte de servitude	Bloque de fusibles
G 9	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la caja de la guantera
G 10	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interruptor de la luz de la caja de la guantera
H 11	Hazard SW	Commande de feux de détresse	Interruptor de peligro
H 12	Headlight Beam Level Control SW	Commande de dispositif de réglage d'orientation de faisceau de projecteurs	Interruptor de control del nivel del haz del faro
H 13	Headlight Cleaner SW	Commande de lave-projecteurs	Interruptor del limpiador del faro
H 14	Heater Blower SW and A/C SW	Commande de soufflerie de chauffage et commande A/C	Interruptor del soplador del calefactor y del A/C
H 15	Heater Control SW	Commande de chauffage	Interruptor de control del calefactor
H 16	Heater Control SW	Commande de chauffage	Interruptor de control del calefactor
I 12	Ignition Key Cylinder Light Relay	Relais d'éclairage de cylindre de clé de contact	Relé de iluminación del cilindro de la llave de encendido
I 13	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barillet de contacteur d'allumage	Luz del cilindro de la llave de encendido
I 14	Ignition SW	Contacteur d'allumage	Interruptor de encendido
J 1	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 2	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 3	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 4	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 5	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 6	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 7	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 8	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
J 9	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de unión
L 1	Light Reminder Relay	Relais de rappel de dispositifs d'éclairage allumés	Relé del recordador de las luces
P 3	PPS ECU	PPS ECU	ECU PPS
P 4	Pre-Heating Timer	Minuterie de préchauffage	Temporizador de precalentamiento
P 5	Pre-Heating Timer	Minuterie de préchauffage	Temporizador de precalentamiento
R 2	Radio and Player	Autoradio et lecteur de cassettes	Radio y reproductor
R 3	Radio and Player	Autoradio et lecteur de cassettes	Radio y reproductor
R 4	Radio and Player	Autoradio et lecteur de cassettes	Radio y reproductor
R 6	Rear A/C Relay	Relais A/C arrière	Relé del A/C trasero
R 7	Rear A/C SW	Commande A/C arrière	Interruptor del A/C trasero
R 9	Rear Fog Light SW	Commande de projecteurs antibrouillard arrière	Interruptor de las luces antiniebla traseras
R 10	Rear Heater SW	Commande de chauffage arrière	Interruptor del calefactor trasero
R 11	Remote Control Mirror SW	Commande de rétroviseur à commande électrique	Interruptor del espejo retrovisor de control remoto
R 12	Rheostat	Rhéostat	Reóstato
S 8	Seat Belt Warning Relay	Relais de rappel de ceinture de sécurité	Relé de advertencia de cinturón de seguridad
S 11	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estéreo
S 12	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estéreo
S 14	Stop Light SW	Contacteur de feux stop	Interruptor de la luz de parada
T 10	Transfer Control Relay	Relais de contrôle de transfert	Relé de control de transferencia
T 11	Transfer Control SW or Short Connector	Contacteur de contrôle de transfert ou brouche de shunt	Interruptor de control de transferencia o conector de cortocircuito
T 12	12-24 Volts Switchover Timer Relay	Relais de temporisateur de commutation 12-24 volts	Relé del temporizador de cambio de 12-24 voltios
T 13	24 Volts Hold Warning Relay	Relais d'avertissement de maintien 24 volts	Relé de aviso de retención de 24 voltios
T 21	Transponder Key Amplifier	Amplificateur de clé de transpondeur	Amplificador de la llave de retransmisor
T 22	Transponder Key Computer	Ordinateur de clé de transpondeur	Computadora de la llave de retransmisor

English

Français


Español

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

English

- *1: 1FZ-FE
- *2: 1HD-FT
- *3: 1HZ Super Glow Type
- *4: 1HZ 1HD-T Fixed Delay Type
- *5: Lever SW Type
- *6: Push SW Type

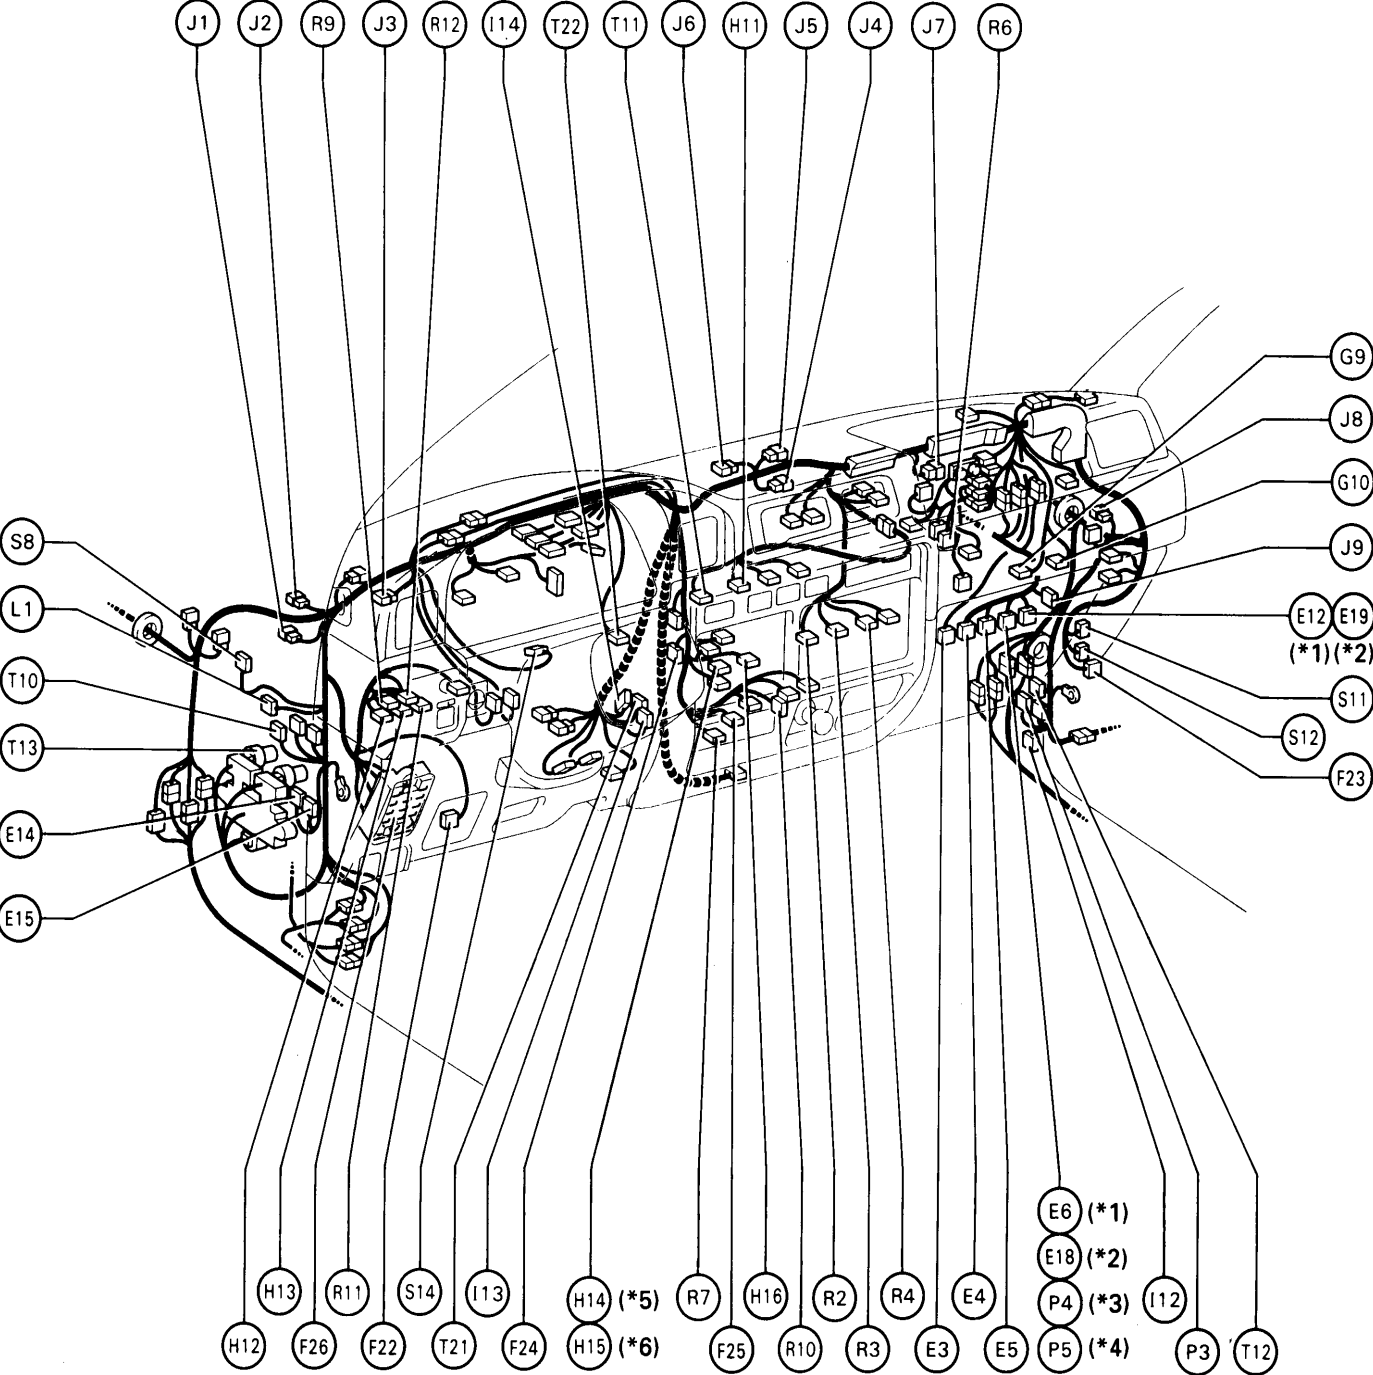

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
E 3	Emission ECU	Abgas-ECU
E 4	Engine ECU	Motor-ECU
E 5	Engine ECU	Motor-ECU
E 6	Engine ECU	Motor-ECU
E 12	Engine ECU	Motor-ECU
E 14	ECT ECU	ECT-ECU
E 15	ECT ECU	ECT-ECU
E 18	Emission ECU	Abgas-ECU
E 19	Emission ECU	Abgas-ECU
F 22	Front Speaker LH	Frontlautsprecher, links
F 23	Front Speaker RH	Frontlautsprecher, rechts
F 24	Fuel Sedimentary Buzzer	Wasserabscheiderwarnsignalgeber
F 25	Fuel Tank Changeover SW	Kraftstofftankumschalter
F 26	Fuse Block	Sicherungskasten
G 9	Glove Box Light	Handschuhfachleuchte
G 10	Glove Box Light SW	Handschuhfachleuchtschalter
H 11	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 12	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitenstellschalter
H 13	Headlight Cleaner SW	Scheinwerferwascherschalter
H 14	Heater Blower SW and A/C SW	Heizgebläseschalter und A/C-Schalter
H 15	Heater Control SW	Heizungsschalter
H 16	Heater Control SW	Heizungsschalter
I 12	Ignition Key Cylinder Light Relay	Zündschloßleuchterelais
I 13	Ignition Key Cylinder Light	Zündschloßleuchte
I 14	Ignition SW	Zündschalter
J 1	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 2	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 3	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 4	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 5	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 6	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 7	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 8	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 9	Junction Connector	Verbindungsstecker
L 1	Light Reminder Relay	Beleuchtungswarnrelais
P 3	PPS ECU	PPS-ECU
P 4	Pre-Heating Timer	Vorheiztimer
P 5	Pre-Heating Timer	Vorheiztimer
R 2	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 3	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 4	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 6	Rear A/C Relay	A/C-Relais, hinten
R 7	Rear A/C SW	A/C-Schalter, hinten
R 9	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchtschalter
R 10	Rear Heater SW	hinterer Heizungsschalter
R 11	Remote Control Mirror SW	Außenspiegelstellschalter
R 12	Rheostat	Widerstand
S 8	Seat Belt Warning Relay	Sicherheitseilgurtwarnrelais
S 11	Stereo Component Amplifier	Stereoverstärker
S 12	Stereo Component Amplifier	Stereoverstärker
S 14	Stop Light SW	Bremsleuchtschalter
T 10	Transfer Control Relay	Verteilergetriebesteuerrelais
T 11	Transfer Control SW or Short Connector	Verteilergetriebeschalter oder Kurzschlußstecker
T 12	12-24 Volts Switchover Timer Relay	12-24 V-Umschalttimerrelais
T 13	24 Volts Hold Warning Relay	24 V-Haltewarnrelais
T 21	Transponder Key Amplifier	Transpondertastenverstärker
T 22	Transponder Key Computer	Transpondertastenmikroprozessor


English

Deutsch


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

 : Location of Ground Points


[LHD: 1HD-FT]

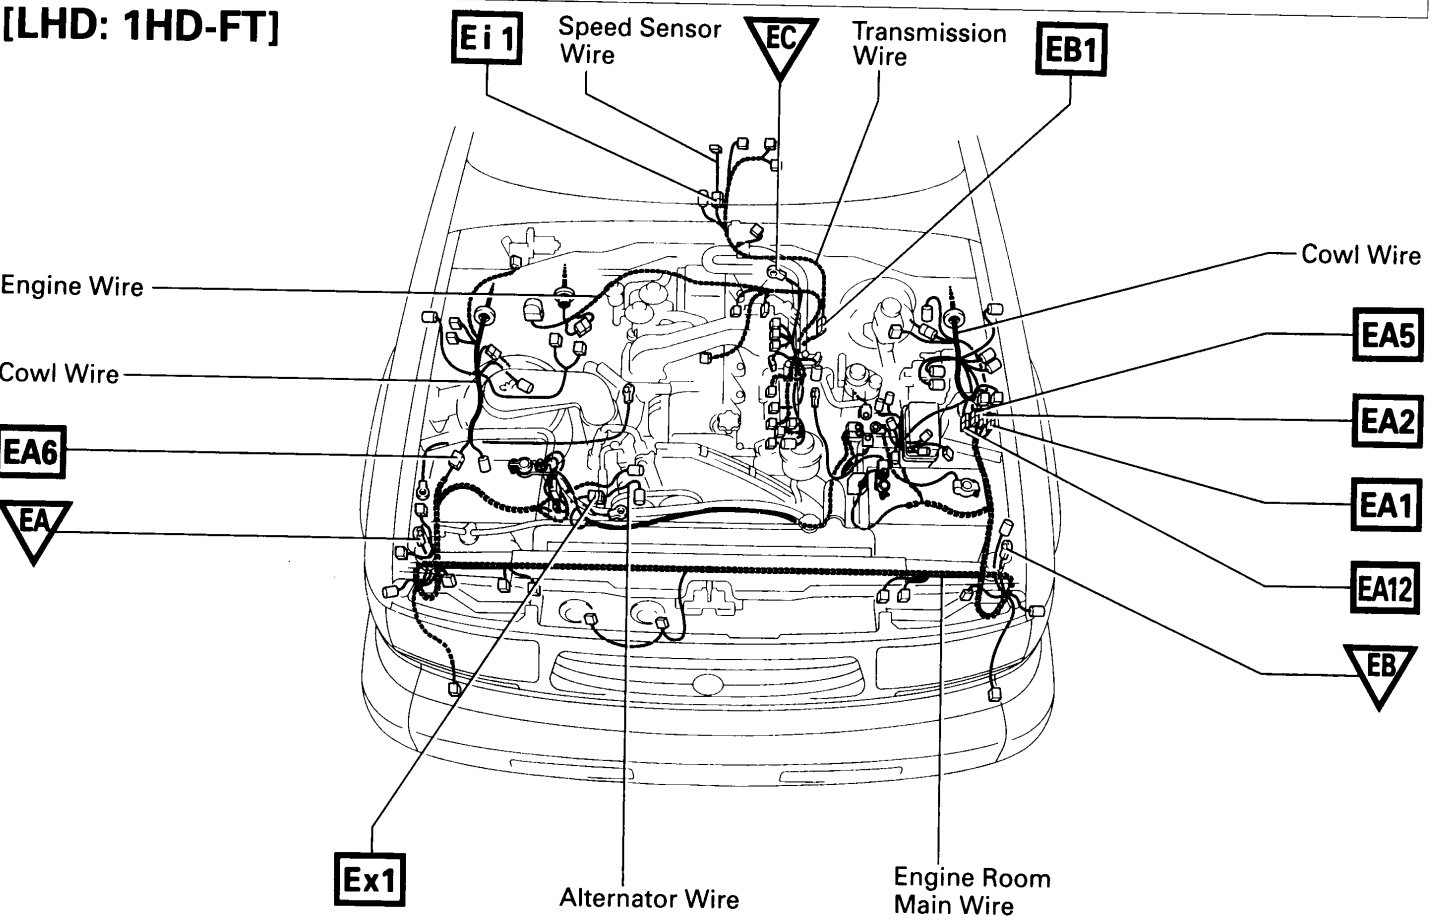

[LHD: 1HD-T]

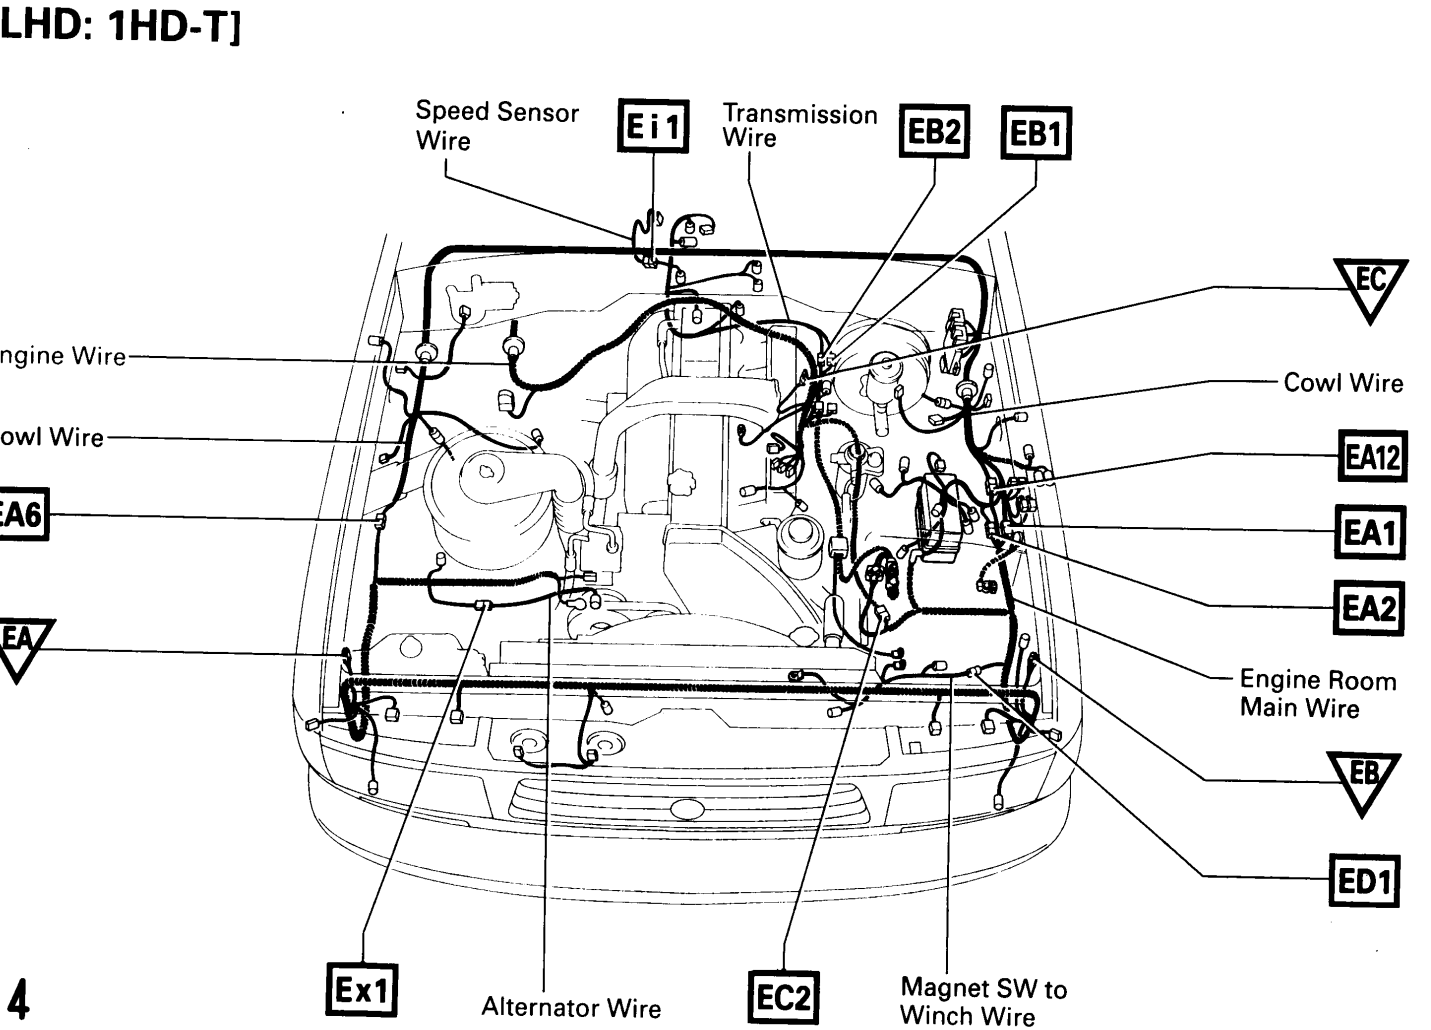


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

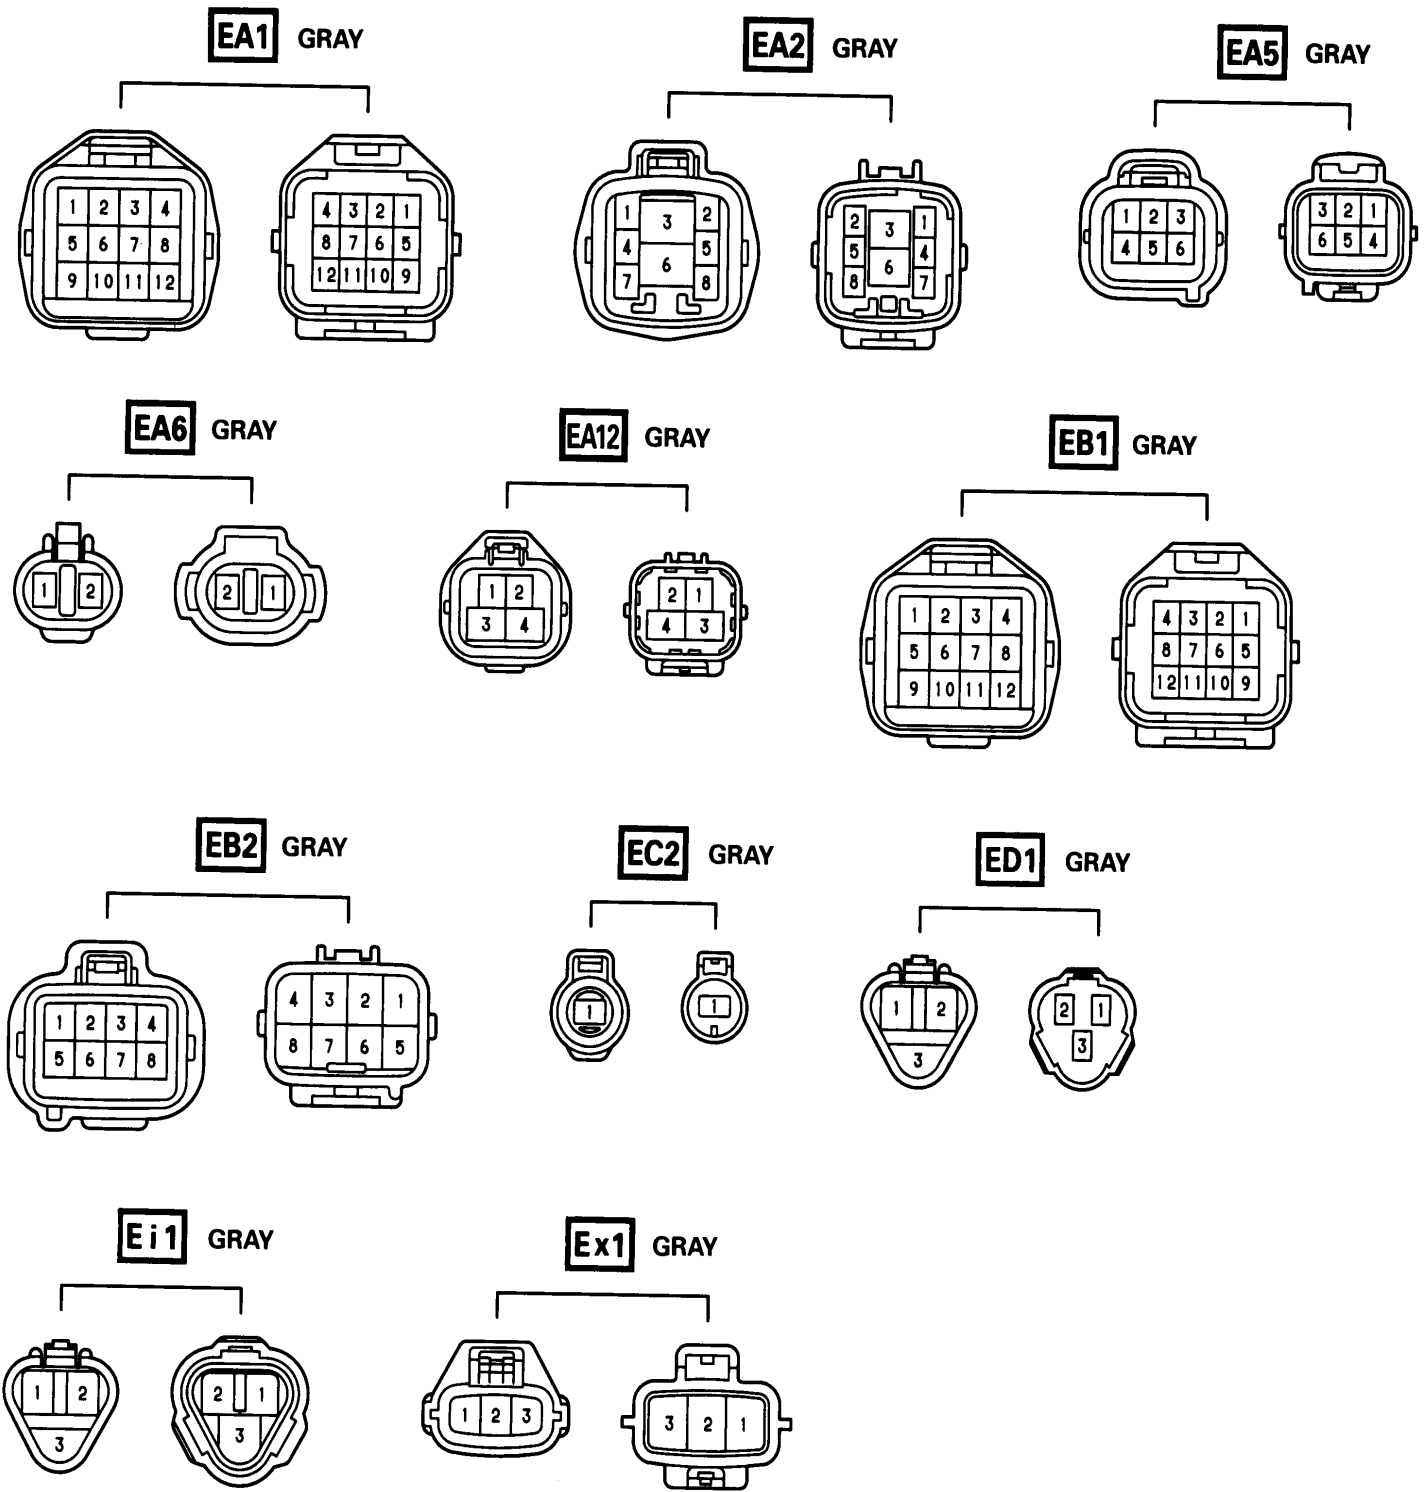


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
EA1	
EA2	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT FENDER)
EA5	
EA6	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (RIGHT FENDER)
EA12	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT FENDER)
EB1	ENGINE WIRE AND TRANSMISSION WIRE (NEAR THE STARTER)
EB2	
EC2	ENGINE WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (LEFT SIDE OF BATTERY RH)
ED1	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND MAGNET SW TO WINCH WIRE (UNDER THE BATTERY RH)
Ei1	TRANSMISSION WIRE AND SPEED SENSOR WIRE (NEAR THE TRANSMISSION)
Ex1	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND ALTERNATOR WIRE (NEAR THE ALTERNATOR)

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


[LHD: Instrument Panel]

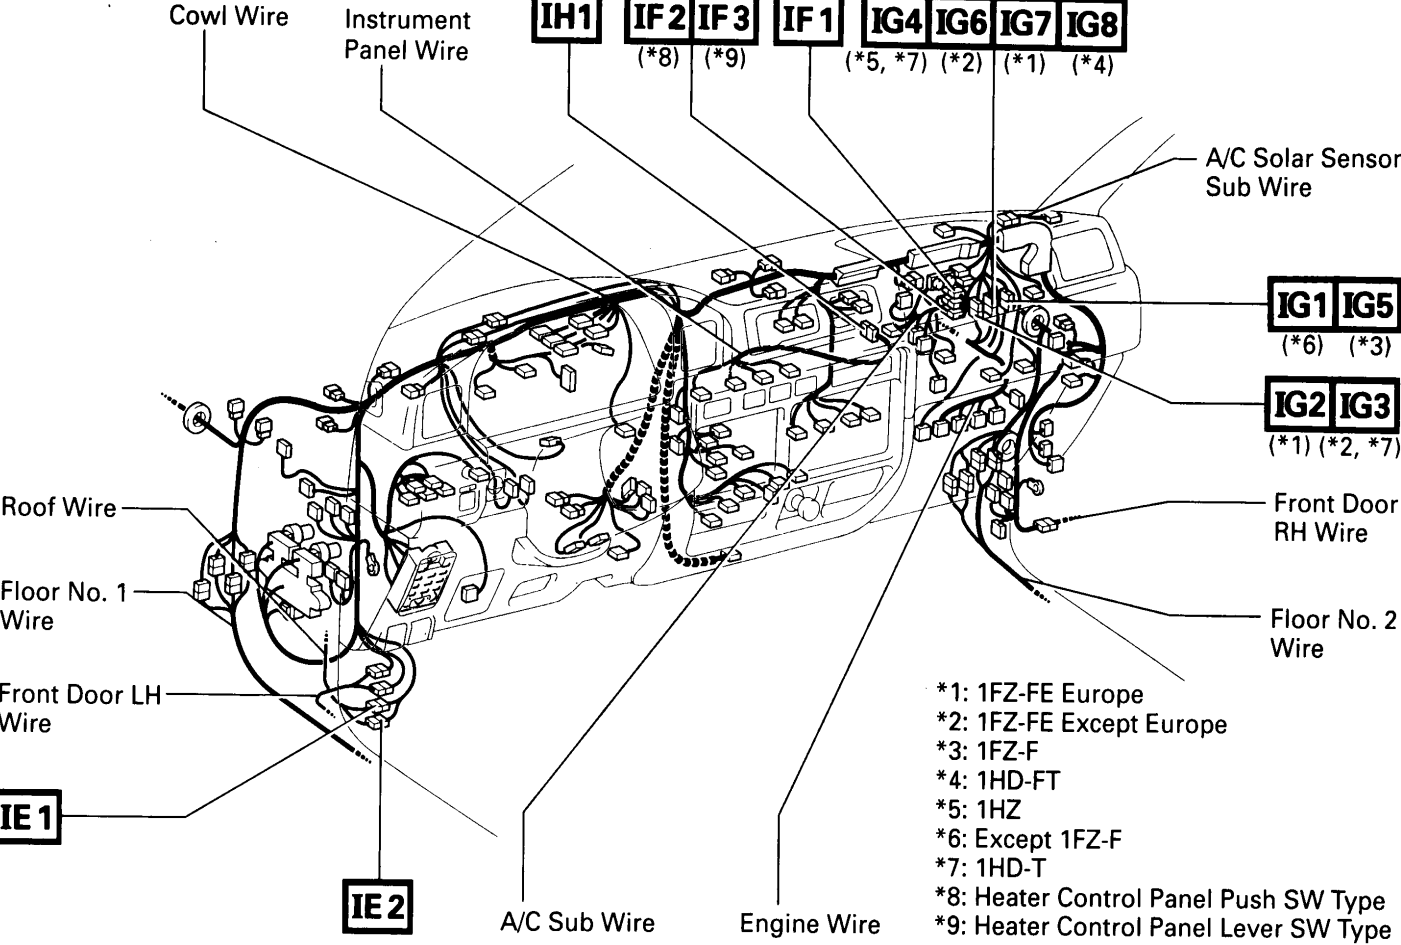

▽ : Location of Ground Points

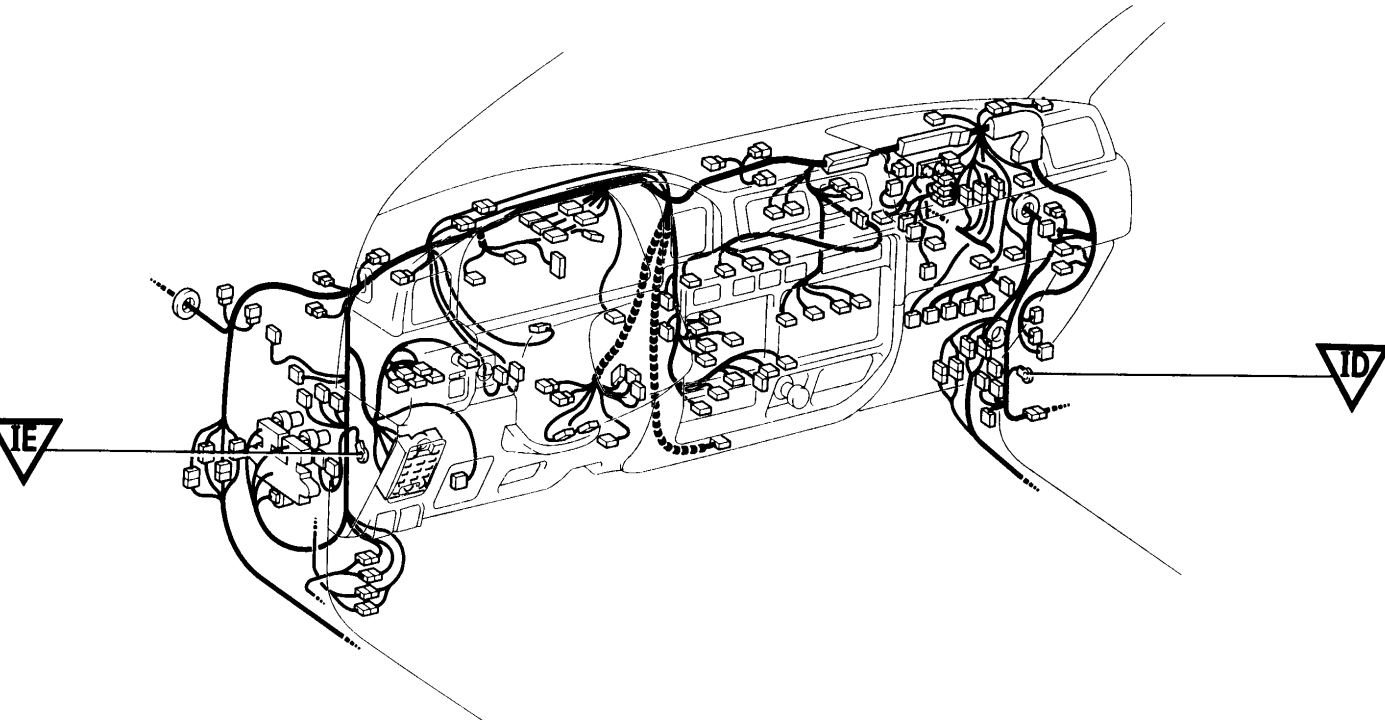


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

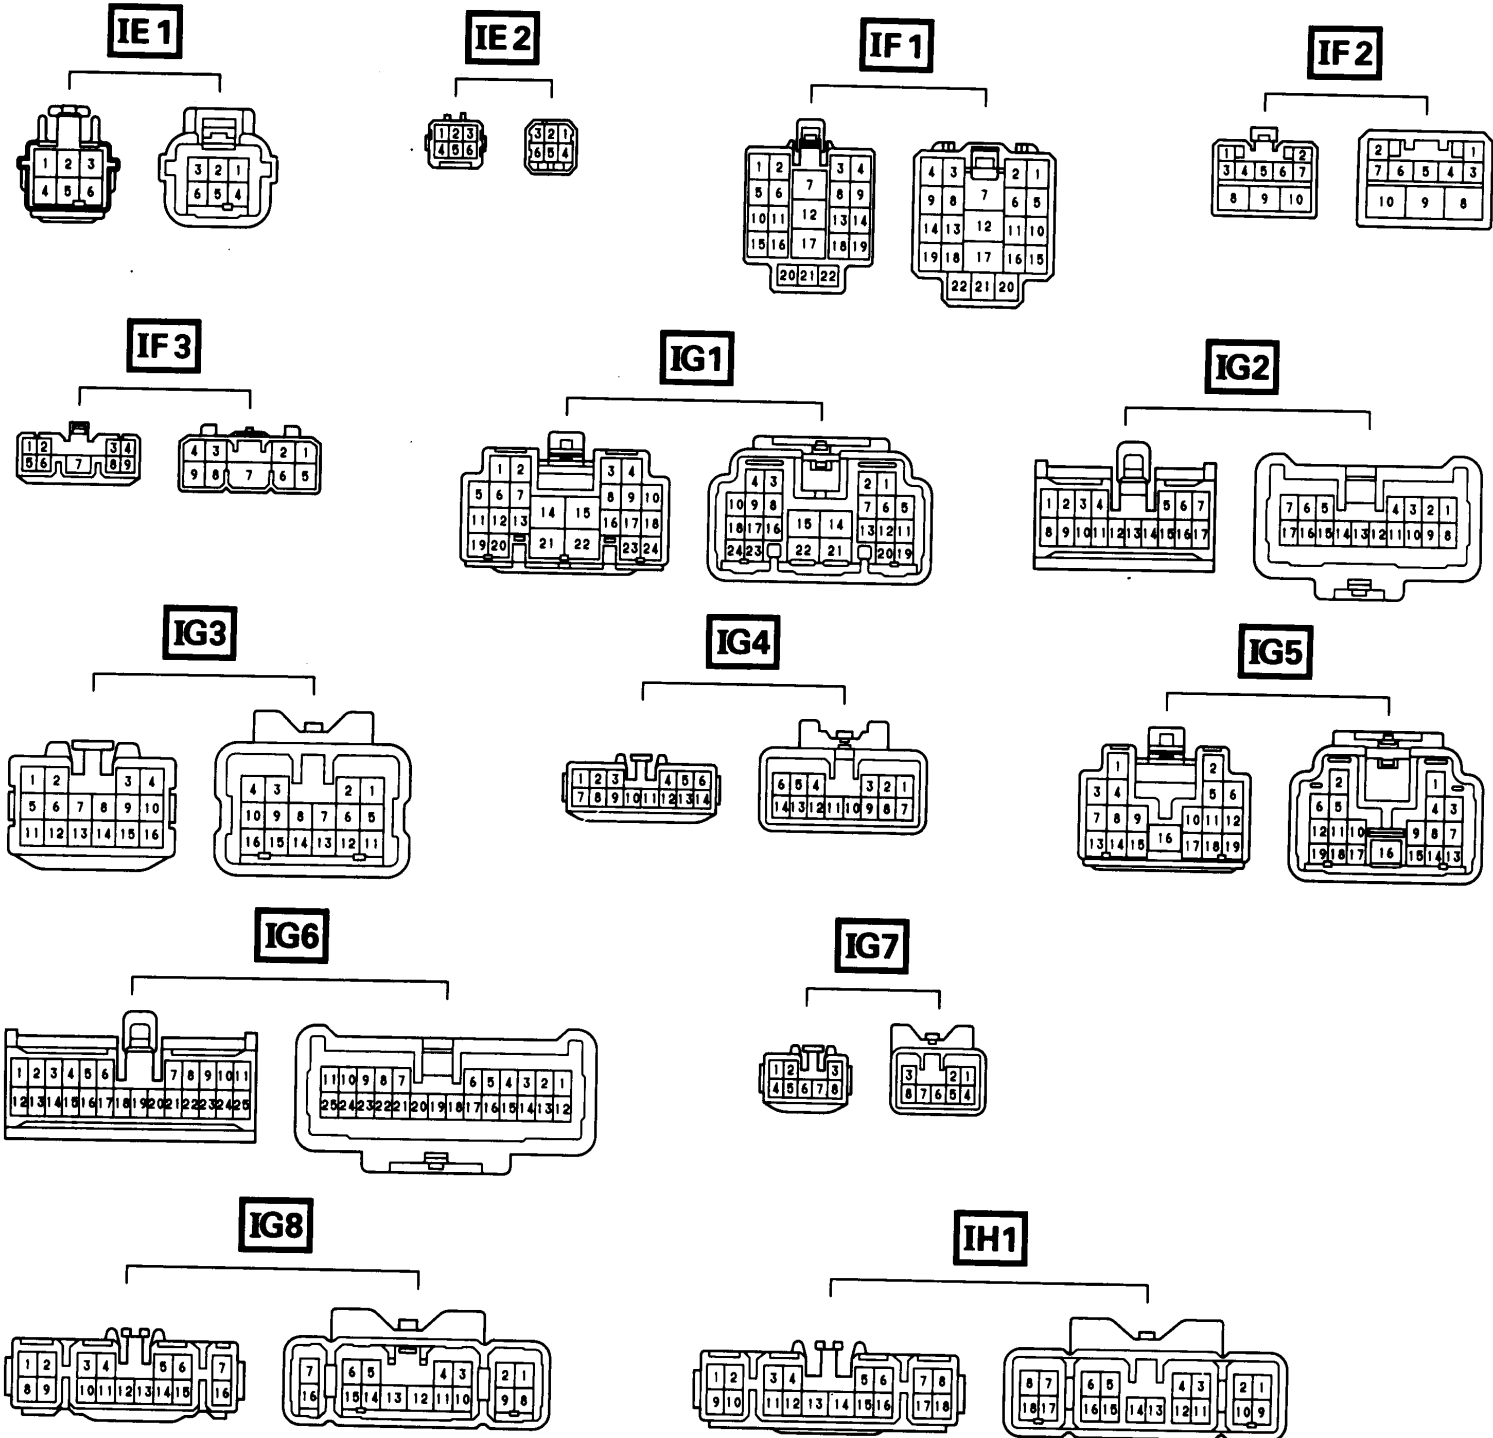


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
IE1	ROOF WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IE2	
IF1	COWL WIRE AND A/C SUB WIRE (BEHIND GLOVE BOX)
IF2	
IF3	ENGINE WIRE AND COWL WIRE (BEHIND GLOVE BOX)
IG1	
IG2	
IG3	
IG4	
IG5	
IG6	
IG7	
IG8	COWL WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (INSTRUMENT PANEL CENTER)
IH1	

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
[LHD: Instrument Panel]

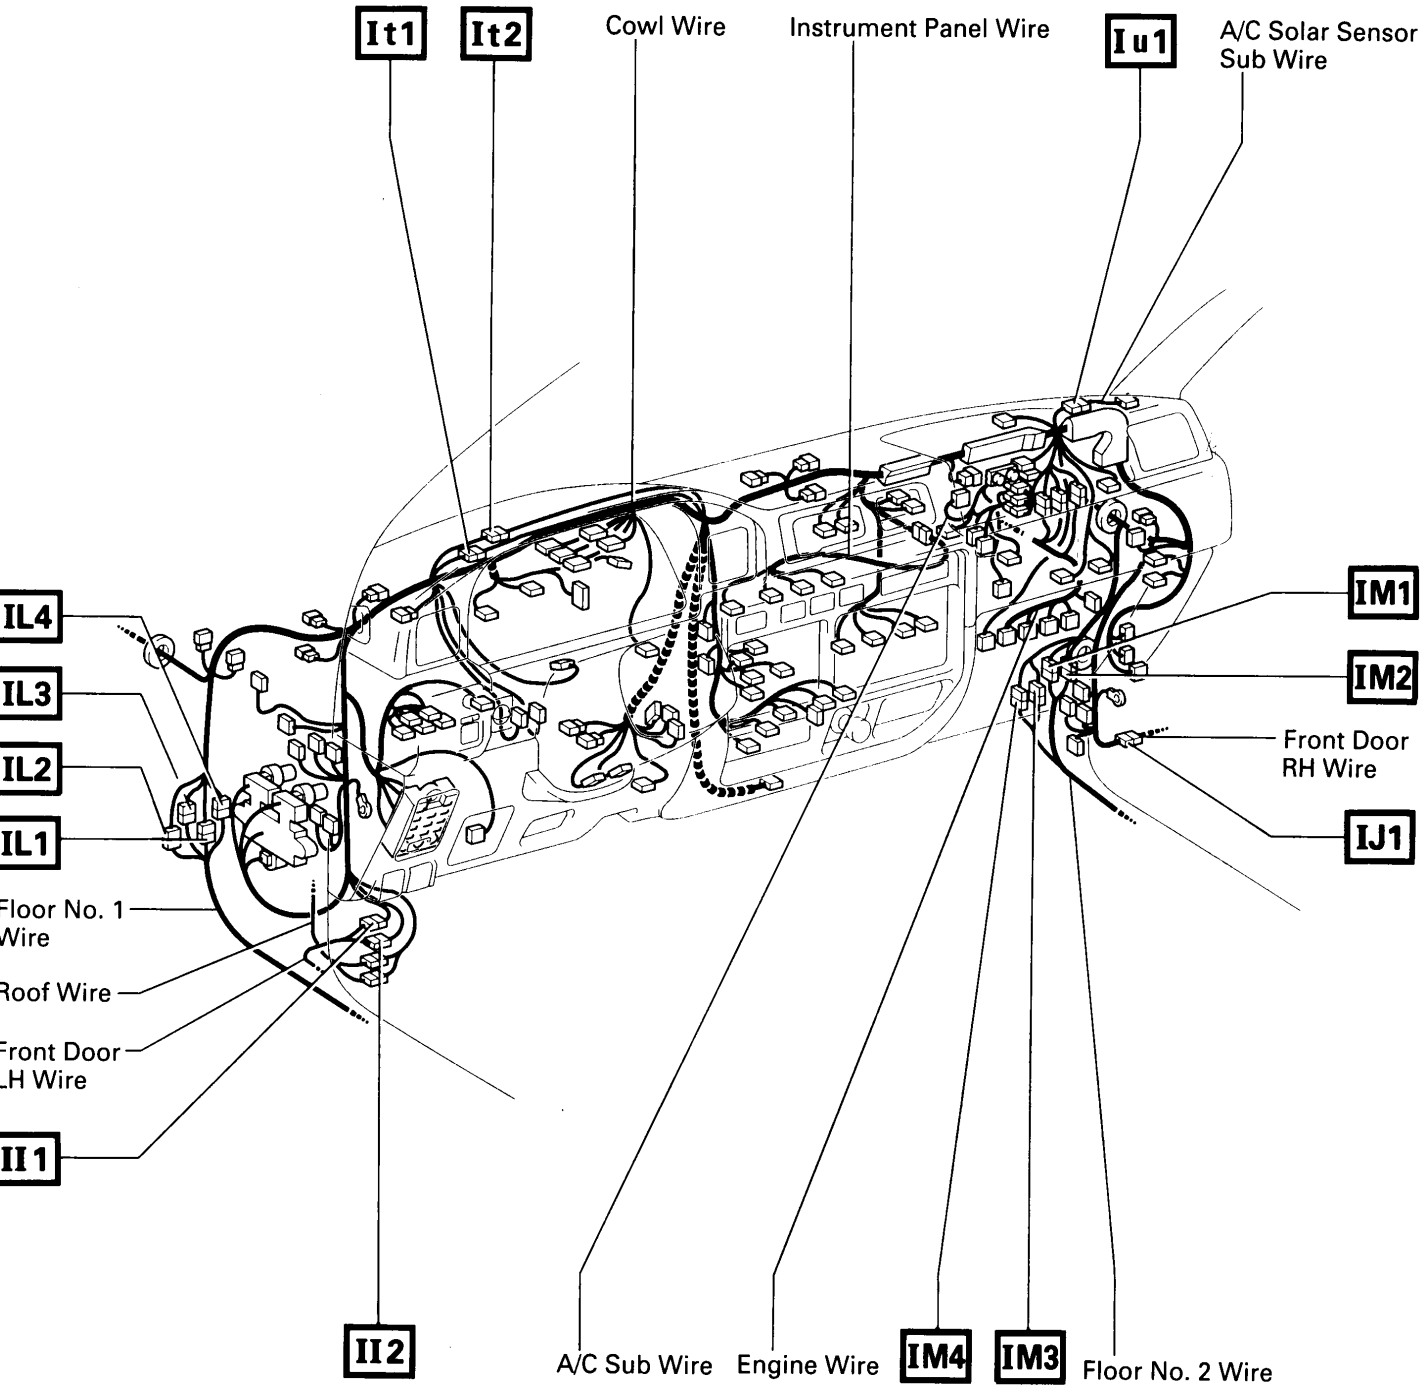

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

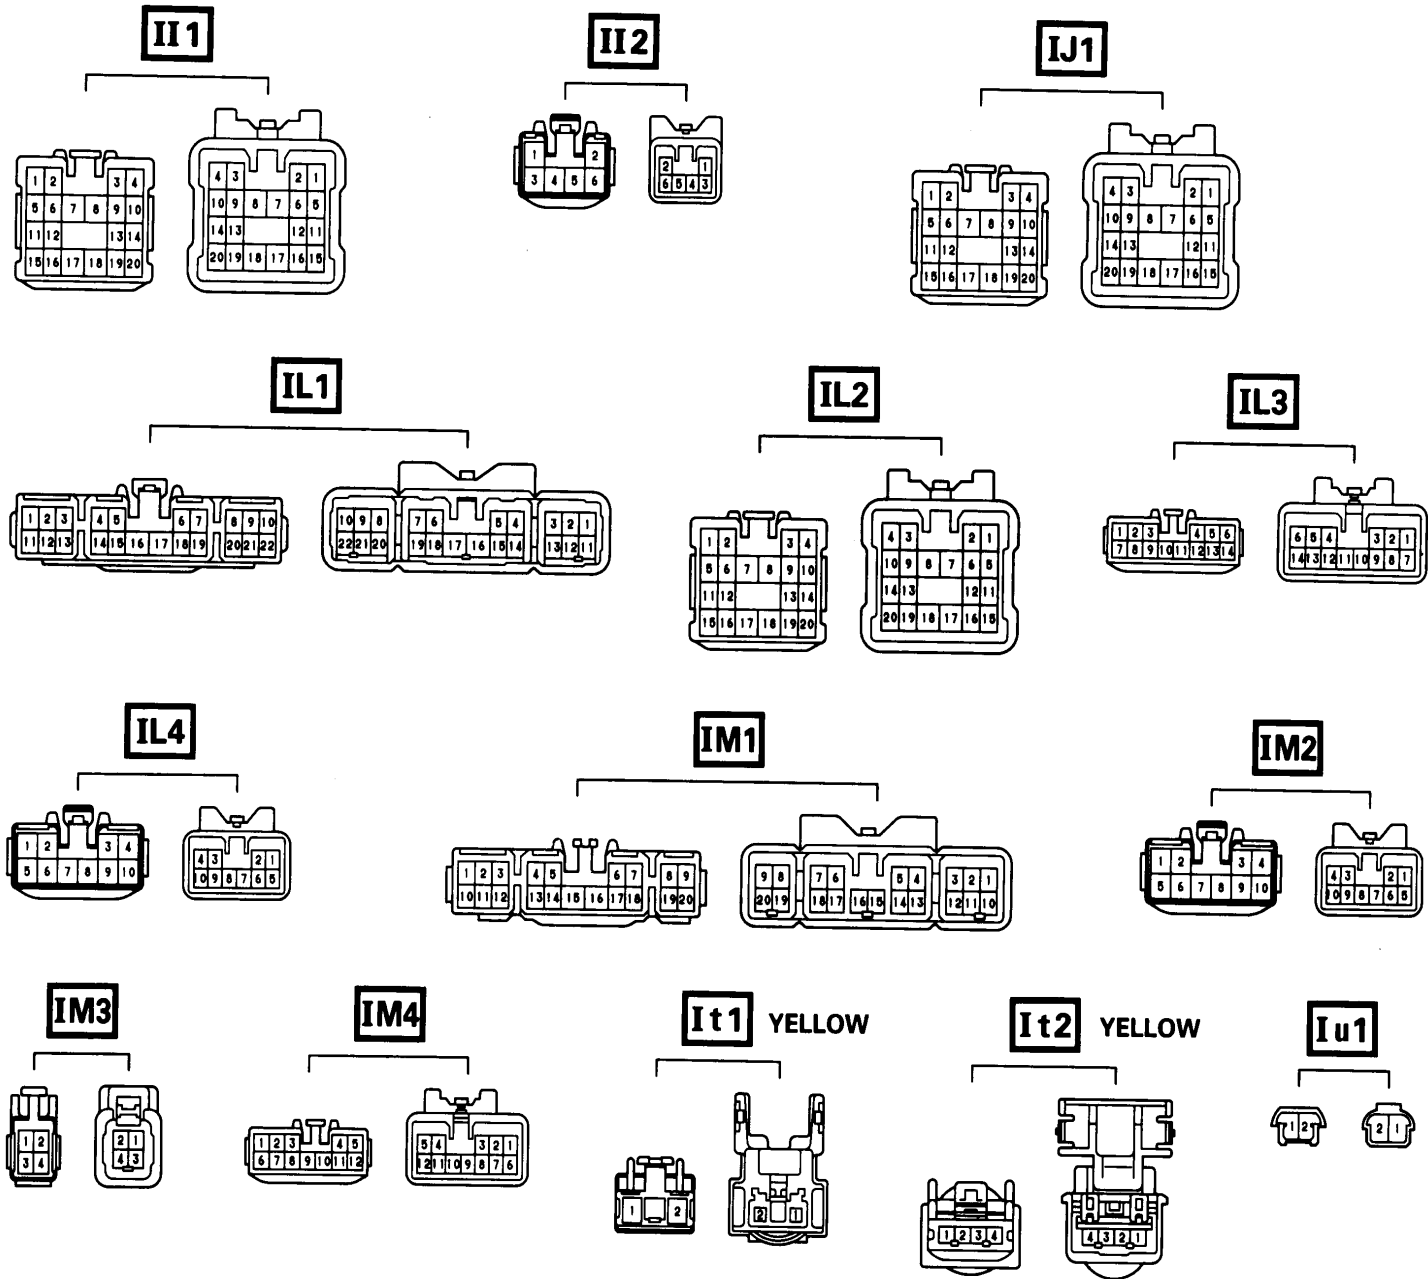

CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
II1	FRONT DOOR LH WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)
II2	
IJ1	FRONT DOOR RH WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IL1	
IL2	COWL WIRE AND FLOOR NO.1 WIRE (LEFT KICK PANEL)
IL3	
IL4	
IM1	
IM2	COWL WIRE AND FLOOR NO.2 WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IM3	
IM4	
It1	COWL WIRE AND AIRBAG WIRE (BEHIND COMBINATION METER)
It2	
Iu1	A/C SOLAR SENSOR SUB WIRE AND COWL WIRE (NEAR THE GLOVE BOX)