



ПОИСК...

По сайту

[ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ](#)

[ВОЙТИ](#)

	КАТАЛОГ	ГДЕ КУПИТЬ	О НАС	ПАРТНЕРЫ	РЕКЛАМА	ПЕРЕВОД	ДИЗАЙН
---	---------	------------	-------	----------	---------	---------	--------

ПДД

- Онлайн ПДД Украины 2015 с комментариями и иллюстрациями (на русском языке)
- Онлайн ПДР України 2015 з коментарями та ілюстраціями (українською мовою)
- Тесты по ПДД онлайн **beta**
- Закон о полиции в Украине
- Автоматическая фиксация нарушений ПДД и штрафные баллы

[Читать все](#)

УЧЕБНИКИ

- Онлайн-учебник по устройству автомобиля
- Онлайн-учебник по вождению автомобиля

ВАШ АДВОКАТ

- Юридическая помощь автомобилистам онлайн (на русском языке)
- Юридична допомога автомобілістам онлайн (українською мовою)
- Независимая медэкспертиза на алкоголь (по областям Украины)

ПОМОЩЬ ПРИ ДТП

- Экстренная медицинская помощь при ДТП

АВТОСТРАХОВАНИЕ

- ОСАГО - online

| Мне нравится +1

 Я рекомендую < 0

 +1

[Твитнуть](#)

НОВОСТИ!

10.11.2015

Новая книга от нашего издательства — Руководство по ремонту и эксплуатации Opel Zafira Tourer с 2012 г.

10.11.2015

Новая книга по ремонту и эксплуатации KIA Sorento Prime с 2015 г.

31.08.2015

Вышла новая книга — ремонт Chery Tiggo с 2012 г.

[Читать все](#)

[КАТАЛОГ / TOYOTA / РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ TOYOTA LAND CRUISER 200 С 2007 Г.](#)



TOYOTA LAND CRUISER 200 (ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР) С 2007 Г, РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

 Купить в Украине: www.autoinform96.com


 Купить в России: www.buyautobook.ru

НИЖЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ПРИВЕДЕНА ЧАСТЬ ГЛАВ И ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ НАЙДЕТЕ В [РУКОВОД](#)

[Содержание](#) [Введение](#) [Действия в чрезвычайных ситуациях](#) [Эксплуатация](#) [Двигатель](#)

Действия в чрезвычайных ситуациях Toyota Land Cruiser 200. Проверка и замена плавких предохранителей Toyota Land Cruiser 200


1. Моторный отсек:

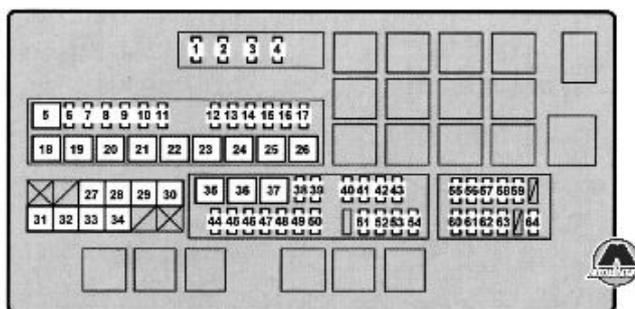

Предохранитель	Номинальная сила тока, А	Электрическая цепь
1	A/F	Система выпуска выхлопных газов
	EFI MAIN2	VNT DRIVER, EFI, EDU
2	HORN	Звуковой сигнал
3	EFI MAIN	Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, EFI NO.2, система выпуска
4	IG2 MAIN	Инжектор, зажигание, измеритель
5	RR A/C	Нет цепи
6	SEAT-A/C LH	Подогрев и вентиляторы сиденья
7	RR S/HTR	Подогрев заднего сиденья
8	DEICER	Обогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла
9	CDS FAN	Вентилятор конденсатора
10	TOW TAIL	Нет цепи
11	RR P/SEAT	Регулировка сиденья второго ряда
12	ALT-CDS	Конденсатор генератора переменного тока
13	FR FOG	Противотуманные фары
14	SECURITY	Сирена с автономным питанием
15	SEAT-A/C RH	Подогрев и вентиляторы сиденья
16	STOP	Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, ABS, VSC, ECU основного корпуса, EFI, прицеп
17	SWP LTR	Параллельный стабилизатор

18	C	50	
19	PTC-1	50	Обогреватель PTC
20	PTC-2	50	Обогреватель PTC
21	PTC-3	50	Обогреватель PTC
22	RH-J/B	40	Соединительный блок со стороны капота RH
23	SUB BATT	40	Буксировка
24	VGRS	40	VGRS ECU
25	H-LPCLN	30	Очиститель фар
26	DEFOG	30	Обогрев заднего стекла
27	AHC	60	Активное управление высотой
28	HTR	50	Контроллер вентилятора
29	PBD	30	ECU электропривода двери багажника
30	LH-J/B	150	Соединительный блок со стороны капота LH
31	ALT	180	Генератор
32	GLOW 1	80	DRIVER
33	GLOW 2	80	Запасной
34	MAIN	40	Фары
35	ABS1	50	ABS
36	ABS2	30	ABS
37	ST	30	Система запуска
38	IMB	7,5	Модуль идент. кода, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, GBS
39	AM2	5	ECU основного корпуса
40	DOVE	7,5	Подсветка индивидуального зеркала, потолочный модуль
41	ECU-B2	5	Система памяти положений водителя, ECU электропривода двери багажника, регулировка сидений третьего ряда
42	TEL	5	Запасной
43	RSE	7,5	Развлекательная система для пассажиров задних сидений
44	TOWING	30	Буксировка
45	DOOR N0.2	25	ECU основного корпуса
46	STR LOCK	20	Система блокировки рулевого управления
47	TURN-HAZ	15	Приборы и указатели, передние сигналы поворота, боковые повторители указателей поворотов, задние сигналы поворота, прицеп
48	F/PUMP	20	Топливный насос
49	ESTC	10	Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива
50	ALT-S	5	IC-ALT
51	AMP	30	Аудиосистема, узел радиоприемника
52	RAD N0.1	10	Навигационная система, узел радиоприемника, система помощи при парковке
53	ECU-B1	5	Интеллектуальная система входа и запуска, потолочный модуль, датчик скорости рыскания и перегрузки, регулировка наклона и длины рулевой колонки, приборы и указатели, охлаждаемый отсек, ECU шлюза, датчик рулевого управления, VGRS
54	DOVE1	5	Система освещения входа
55	HEAD LH	15	Фара дальнего света (левая)
56	HEAD LL	15	Фара ближнего света (левая)
57	INJ	10	Инжектор, зажигание
58	MET	5	Приборы и указатели
59	IGN	10	Разрыв цепи, система подушек безопасности SRS, ECU шлюза, интеллектуальная система входа и запуска, ABS, VSC, система блокировки рулевого управления
60	HEAD RH	15	Фара дальнего света (правая)
61	HEAD RL	15	Фара ближнего света (правая)
62	EFI N0.2	7,5	Система впуска воздуха, измеритель потока воздуха
63	RR A/C N0.2	7,5	Нет цепи
64	EFI N0.3	7,5	EGR E-VRV B2, D-THROT SOL B2


2. ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ:

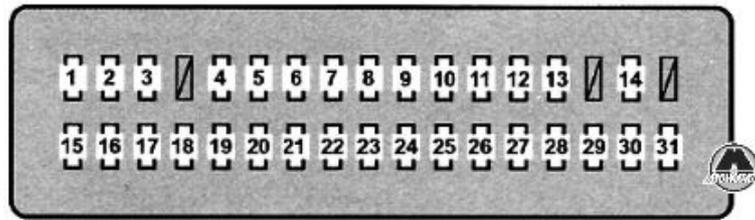

Предохранитель	Номинальная сила тока, А	Электрическая цепь
1	CIG	15 Прикуриватель
2	BK/UP LP	10 Фонари заднего хода, прицеп
3	ACC	7,5 Блок стереоусилителя, система помощи при парковке, многодисплейный блок, шлюз ECU, устройство приема радиосигналов, основной корпус ECU, зеркальный ECU, развлекательная система для пассажиров задних сидений, интеллектуальная система входа и запуска
4	PANEL	10 Пепельница, прикуриватель, охлаждаемый отсек, блокировка межосевого дифференциала, переключатели режимов движения, многофункциональный дисплей, переключатели подогрева и вентиляторов сиденья, подсветка перчаточного ящика, блок головного света, переключатель очистителя фар, переключатели памяти положений водителя, переключатели наружных зеркал заднего вида, потолочный модуль, выключатель датчиков шторок безопасности, панель заднего отопителя, переключатель рычага переключения передач, главный выключатель электропривода двери багажника, выключатель камеры, выключатель отключения системы VSC, переключатель рулевого управления, переключатель консоли, переключатель управления подсветкой панели приборов
5	ECU-IG NO.2	10 Система кондиционирования воздуха, панель заднего отопителя, потолочный модуль, ABS, VSC, датчик рулевого управления, датчик скорости рысканья и перегрузки, ECU основного корпуса, стоп-сигналы, люк в крыше, внутреннее зеркало заднего вида (с защитой от ослепления)
6	WINCH	5 Нет цепи
7	A/C IG	10 Охлаждаемый отсек, вентилятор, компрессор теплообменника, обогрев заднего стекла, система выпуска отработанных газов, система кондиционирования воздуха
8	TAIL	15 Задние фонари, подсветка номерного знака, противотуманные фары, задние противотуманные фонари, прицеп, передние габаритные огни
9	WIPER	30 Стеклоочиститель ветрового стекла
10	WSH	20 Омыватель ветрового стекла
11	RR WIPER	15 Задний стеклоочиститель
12	4WD	20 Система полного привода
13	LH-IG	5 Генератор, подогрев и вентиляторы сидений, обогрев зоны щеток стеклоочистителей ветрового стекла, преднатяжители ремней безопасности, мигающий аварийный сигнал, переключатель рычага переключения передач
14	ECU-IG NO.1	5 ABS, VSC, регулировка наклона и длины рулевой колонки, ECU шлюза, система блокировки переключения передач, система помощи при парковке, система круиз-контроля, система подготовки к аварии, прицеп, очиститель фар, узел многофункционального дисплея, стеклоочиститель ветрового стекла с датчиком дождя, система памяти положений водителя, система электропривода дверных замков
15	S/ROOF	25 Люк крыши
16	RR DOOR RH	20 Электрические стеклоподъемники
17	MIR	15 ECU зеркала, обогрев наружных зеркал заднего вида
18	RR DOOR LH	20 Электрические стеклоподъемники
19	FR DOOR LH	20 Электрические стеклоподъемники
20	FR DOOR RH	20 Электрические стеклоподъемники
21	RR FOG	7,5 Задние противотуманные фонари

23	AM1	5	Нет цепи
24	TI & TE	15	Регулировка наклона и вылета рулевого колеса
25	FR P/SEAT RH	30	Регулировка переднего сиденья
26	PWR OUTLET	15	Электрическая розетка
27	OBD	7,5	Определение причин неисправности
28	PSB	30	Система подготовки к аварии
29	DOOR N0.1	25	ECU основного корпуса
30	FR P/SEAT LH	30	Регулировка переднего сиденья
31	INVERTER	15	Нет цепи

3. ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА

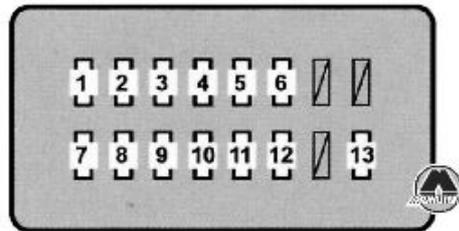

Предохранитель	Номинальная сила тока, А	Электрическая цепь
1 RSFLH	30	Регулировка сиденья третьего ряда (левое)
2 B/DR CLSR RH	30	Задний ECU
3 B/DR CLSR LH	30	Задний ECU
4 RSFRH	30	Регулировка сиденья третьего ряда (правое)
5 DOOR DL	15	Запасной
6 AHC-B	20	Активное управление высотой
7 AHC-B N0.2	10	Активное управление высотой
8 ECU-IG N0.4	5	VGRS, электропривод двери багажника, задний ECU, активное управление высотой, регулировка сиденья третьего ряда
9 SEAT-A/C FAN	10	Вентиляторы
10 SEAT-HTR	20	Обогреватели сидений
11 AFS	5	Адаптивная система переднего освещения
12 ECU-IG N0.3	5	Адаптивная система переднего освещения
13 TV	10	Узел многофункционального дисплея

После замены плавкого предохранителя :

- Если фонари не включаются даже после замены плавкого предохранителя , может потребоваться замена лампы. Издательство «Монолит»
- Если замененный плавкий предохранитель перегорает снова, необходимо произвести осмотр автомобиля у дилера Toyota.

При наличии перегрузки в электрических цепях плавкие предохранители рассчитаны на то, чтобы перегореть раньше, чем будет поврежден соответствующий жгут проводов .

Примечание:

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

© ООО «Издательство «Монолит»



[КАТАЛОГ](#)[ГДЕ КУПИТЬ](#)[О НАС](#)[ПАРТНЕРЫ](#)[РЕКЛАМА](#)[ПЕРЕВОД](#)[ДИЗАЙН](#)

Официальный сайт издательства «Монолит» – Publishing house «Monolith» official website © 2007-2015

5