


Диагн

в) (Estima Emina/Lucida, Previa)
 Проверьте проводимость между вы-
 водами разъема, указанными в таб-
 лице.

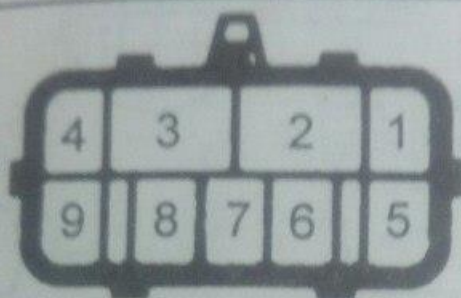

Диапазон	Выводы
P	3 - 2, 9 - 1
R	9 - 4
N	3 - 2, 9 - 6
D	9 - 5
2	9 - 7
L	9 - 8

Если проводимости между указанны-
 ми выводами нет, то замените выключатель запрещения запуска.

г) (HiAce до 1993 г.)

С помощью омметра проверьте про-
 водимость между выводами разъе-

Сопротивление, кОм

Prev